


Příloha D (normativní)
Pomůcky k nebezpečným meteorologickým jevům – NMJ

Příloha D1 (normativní)
Plánek OŘ s kontakty na OSPD

Územní působnost Oblastního ředitelství Plzeň

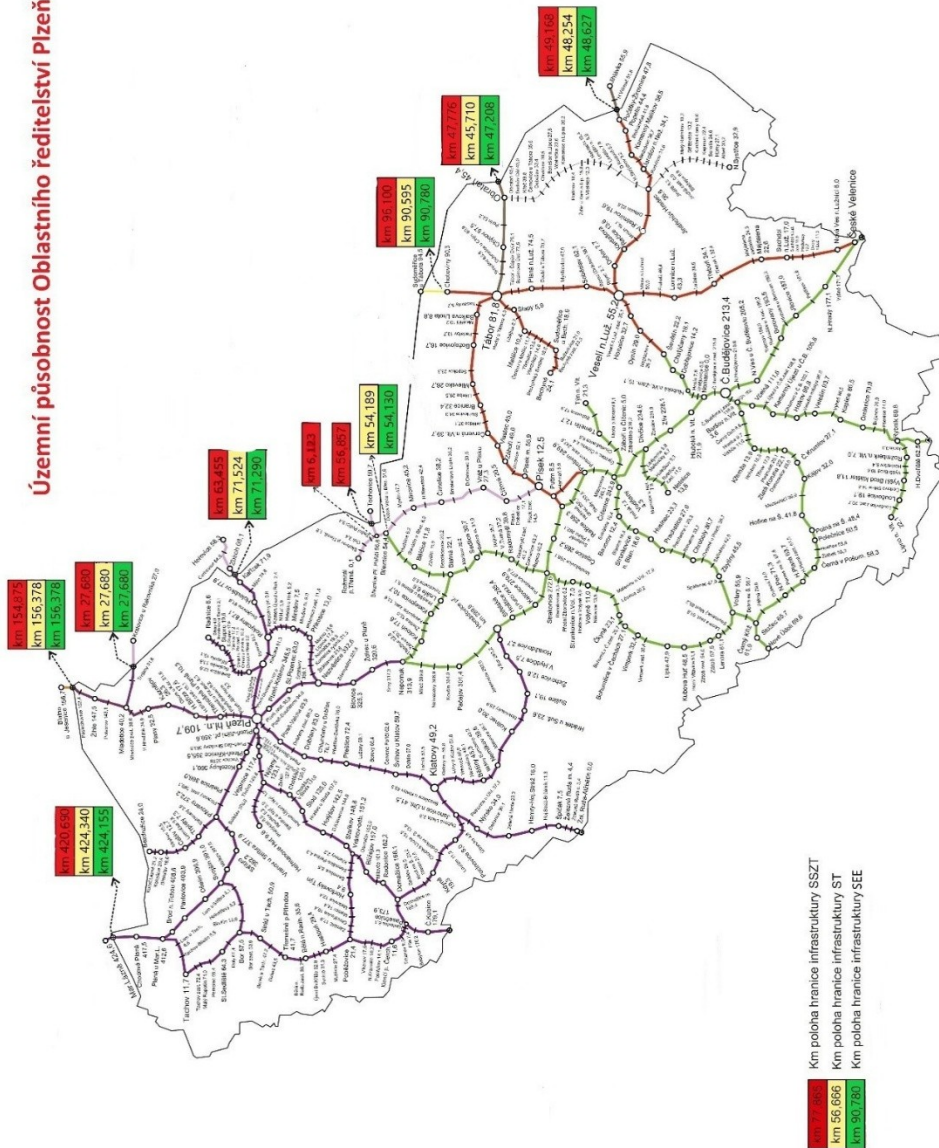

ST Plzeň

	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Mgr. Martin Černochoch	Přednosta odborné správy	721 653 048	9725 22365
Oddělení provozní		Ing. Jan Šubrt	Vedoucí oddělení	728 647 295	9725 24306
		Milan Jung	Systémový specialista	724 933 312	9725 24349
TO Plzeň	Trať Beroun – Plzeň, km 102,372 - 104,526 Trať Plzeň – Mladotice, km 1,070 - 8,463 Uzel Plzeň, kol. 1, 3, 5, sudé koleje + výh. v kol. č. 1 Trať Plzeň – Cheb, km 350,123 - 351,450 Trať Plzeň – Domažlice, km 104,526 - 107,795 Trať ČB – Plzeň, km 344,664 - 347,321, liché koleje od kol. č. 9 v ŽST Plzeň	Milan Brožík	Vedoucí prov. střediska	721 653 003	9725 24039
		Milan Klečka	Vrchní mistr tratí	724 460 431	9725 24019
TO Rokycany	Trať Beroun – Plzeň, km 71,524 - 102,372 Trať Ejpovice – Stupno, km 5,249 - 19,969 Trať Stupno – Radnice, km 0,237 - 6,809 Trať Rokycany – Nezvěstice, km 0,027 - 12,760	Petr Vataha	Vedoucí prov. střediska	724 532 140	9725 23023
		Šnajdr René	Vrchní mistr tratí	725 363 390	9725 23027
TO Domažlice	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 167,214 - 184,102 Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, km 0,727 - 30,875 Trať Staňkov – Poběžovice, km 0,165 - 19,076 Trať Domažlice – Tachov, km 5,899 - 35,484	Jan Saro	Vedoucí prov. střediska	602 668 252	9725 25593 9725 25693
		Pavel Mráz	Vrchní mistr tratí	606 611 082	9725 25693
		František Kuneš	Mistr tratí	720 069 040	9725 25693
TO Stod	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 107,795 - 167,214 Trať Nýřany – Heřmanova Huť, km 0,112 - 9,669	Manfred Chylík	Vedoucí prov. střediska	602 668 269	9725 25753
		Vojtěch Malina	Vrchní mistr tratí	724 450 374	9725 25843 9725 25827
TO Stříbro	Trať Plzeň – Cheb, km 351,450 - 391,730 Trať Pňovany – Bezručice, km 0,376 - 24,087	Josef Krejčí	Vedoucí prov. střediska	602 643 462	9725 26327
		Roman Lohr	Vrchní mistr tratí	728 647 115	9725 27456

TO Třemošná	Trať Plzeň – Mladotice, km 8,463 - 40,569 Trať Mladotice – Žatec, km 137,806 - 156,378 Trať Rakovník – Mladotice, km 27,680 - 38,558	Zdeněk Krejčí	Vedoucí prov. střediska	606 775 942	9725 22718
		Přemysl Berka	Správce tratí	724 460 475	9725 24752
TO Klatovy	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 0,000 - 49,485	Ladislav Janda	Vedoucí prov. střediska	602 668 250	9725 25273
		Vratislav Kuželík	Mistr tratí	602 315 978	
TO Přeštice	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 49,485 - 97,040	Václav Kašpar	Vedoucí prov. střediska	724 933 123	9725 25176
		Jiří Pacner	Mistr tratí	602 106 282	9725 25171
TO Sušice	Trať Horažďovice př. - Klatovy, km 0,292 - 58,071	Václav Kališ	Vedoucí prov. střediska	602 668 253	9725 23583
		Václav Janda	Mistr tratí	602 316 170	
TO Planá u Mariánských Lázní	Trať Plzeň – Cheb, km 391,730 - 424,340	Gustav Batrla	Vedoucí prov. střediska	724 020 696	9725 26413
	Trať Domažlice – Tachov, km 35,484 - 75,297	Leoš Jakubše	Vrchní mistr tratí	725 363 392	9725 27756
	Trať Planá u M. L. - Tachov, km 0,027 - 11,922 Trať Svojšín – Bor, km 0,132 - 14,904				
TO Nezvěstice	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 288,874 - 344,664 Trať Rokycany – Nezvěstice, km 0,027 - 26,589	Vilém Brantl	Vedoucí prov. střediska	602 643 476	9725 23488
		Radek Synáč	Vrchní mistr tratí	725 816 897	9725 23488
		Milan Sýkora	Mistr tratí	724 933 368	9725 23488
		Karel Kohout	Mistr tratí	721 670 710	9725 23523

ST České Budějovice

	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Bc. Jaroslav Kubo MBA	Přednosta odborné správy	602 443 214	9725 44460
Oddělení provozní I		Bc. Roman Kubo	Vedoucí oddělení	605 265 979	9725 44461
TO České Budějovice	Trať České Velenice – Plzeň, km 211,655-218,771	Miroslav Zeman	Vedoucí prov. střediska	725 059 682	9725 44628
	Trať České Budějovice-Veselí n. Luž, km 0,000-11,052	Vladimír Jiříček	Vrchní mistr tratí	724 750 115	
TO Strakonice	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 242,329-288,979	Martin Souhrada	Vedoucí prov. střediska	724 644 186	9725 43493
		Radek Tyburec	Vrchní mistr tratí	602 279 053	
TO České Velenice	Trať České Velenice-Plzeň, km 163,100-211,655	Štěpán Koller	Vedoucí prov. střediska	606 758 507	9725 45746
		Radim Paďourek	Vrchní mistr tratí	702 044 918	
TO Číčenice	Trať Č. Budějovice-Plzeň, km 217,871-242,329 Trať Číčenice-Týn n. Vlt., km 0,629-21,582 Trať Dívčice-Netolice, km 0,471 -13,785	Vlastimil Humpál	Vedoucí prov. střediska	728 290 376	9725 43243
		Pavel Bušta	Vrchní mistr tratí	724 653 397	
TO Horní Dvořiště	Trať Horní Dvořiště-České Budějovice, km 61,097-115,975 Trať Rybník – Lipno, km 0,167-22,185	Ota Neubauer	Vedoucí prov. střediska	606 158 391	9725 45520
		Jan Stroppek	Vrchní mistr tratí	702 044 920	
TO Písek	Trať Zdice-Protivín, km 0,022-54,189 Trať Ražice-Putim, km 0,246-2,624	Josef Majdl	Vedoucí prov. střediska	602 764 538	9725 43367
		Radovan Peleška	Vrchní mistr tratí	606 611 932	
TO Tábor	Trať Horní Cerekev-Tábor, km 45,710-68,873 Trať České Velenice-Praha, km 73,759-95,495 Trať Tábor-Bechyně, km 0,323-24,303	Zdeněk Vlk	Vedoucí prov. střediska	702 042 040	9725 52931
		Vojtěch Říha	Mistr tratí	606 053 584	
TO Milevsko	Trať Tábor-Ražice, km 1,227-59,460	František Flachs	Vedoucí prov. střediska	724 644 389	9725 52053
		Milan Vařenka	Vrchní mistr tratí	602 604 175	

TO Veselí nad Lužnicí	Trať České Velenice-Praha, km 54,506-73,759	Zdeněk Vocílka	Vedoucí prov. střediska	702 025 844	9725 52201
	Trať České Budějovice-Veselí n. Luž., km 11,052-37,210	Jiří Ingvort	Vrchní mistr tratí	702 042 043	
TO Blatná	Trať Blatná-Nepomuk, km 0,229-24,230	Miloslav Mazáček	Vedoucí prov. střediska	602 279 046	9725 43653
	Trať Březnice-Strakonice, km 0,234-49,117	Lukáš Koblih	Vrchní mistr tratí	724 460 579	
TO Jindřichův Hradec	Trať Veselí nad Lužnicí-Jihlava, km 0,533-48,254	Zdeněk Bouzek	Vedoucí prov. střediska	724 993 916	9725 52336
		Dušan Urban	Vrchní mistr tratí	602 279 276	
TO Český Krumlov	Trať odb. Rožnov-Černý Kříž, km 0,000-83,613	Stanislav Skotnica	Vedoucí prov. střediska	724 644 323	9725 48245
		Roman Pytlík	Vrchní mistr tratí	725 366 785	
TO Prachatice	Trať Číčenice-Nové Údolí, km 0,455-69,981	Václav Hřebeček	Vedoucí prov. střediska	724 653 396	9725 43053
		Josef Svatek	Správce tratí	724 644 250	
TO Třeboň	Trať České Velenice – Praha, km 1,094-54,608	Jasoň Svoboda	Vedoucí prov. střediska	702 044 923	9725 52601
		Petr Vedral	Mistr tratí	725 857 662	
TO Vimperk	Trať Strakonice-Volary, km 0,306-70,364	Jiří Černý	Vedoucí prov. střediska	724 645 885	9725 43758
		Vojtěch Hubáček	Vrchní mistr tratí	702 044 922	

SSZT Plzeň

	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Bc. Petr Homola	Přednosta odborné správy	724 932 663	9725 24495
Oddělení provozní		Ing. Pavel Pfeiffer	Vedoucí oddělení	724 932 957	9725 24510
SZO Plzeň	Trať Rokycany – Nezvěstice, od km 13,473 Trať Nepomuk – Blatná, od km 23,600 Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, do km 4,051 Trať České Budějovice – Plzeň, km 287,720 - 339,975 Trať Horažďovice př. - Klatovy, Trať Plzeň – Železná Ruda, km 0,000 - 90,746	Zdeněk Fiala	Vedoucí provozního střediska	725 339 120	9725 23490
SZO Rokycany	Trať Beroun – Plzeň, km od 63,455 Trať Plzeň – Železná Ruda, km 90,746 - 97,045 Trať Ejpovice – Stupno, Trať Rokycany – Nezvěstice, do km 14,138 Trať České Budějovice – Plzeň, km 339,975 - 346,295 Trať Plzeň – Cheb, do km 351,450 Trať Plzeň – Česká Kubice, do km 116,484 Trať Stupno – Radnice, Trať Plzeň – Mladotice, km 0,000 - 40,564 Trať Mladotice – Žatec, km 137,804 - 155,115 Trať Rakovník – Mladotice, od km 27,680 Obvod UŽST Plzeň hl. n. - os. n.	Petr Bělohlávek	Vedoucí provozního střediska	724 862 436	9725 23037

SZO Domažlice	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 116,484 - 184,100 Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, od km 4,051 Trať Domažlice – Tachov, Trať Staňkov – Pobežovice, Trať Nýřany – Heřmanova Huť, Trať Tachov – Planá u M.L., Trať Pňovany – Bezdrůžice, Trať Plzeň – Cheb, km 351,450 - 420,690 Trať Svojšín – Bor, Trať Tachov – Planá u M.L.,	Jakub Kabourek	Vedoucí provozního střediska	728 462 763	9725 25677
---------------	---	----------------	------------------------------	-------------	------------

**SSZT České
Budějovice**

	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Ing. Petr Jelínek	Přednosta odborné správy	725 740 795	9725 44420
Oddělení provozní		Ing. Karel Kunz	Vedoucí oddělení	725 591 708	9725 44484
SZO České Budějovice	Trať České Budějovice – Praha do km 9,079 České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice Rybník – Lipno nad Vltavou České Budějovice – Plzeň do km 215,950 České Budějovice – České Velenice – státní hranice České Velenice – Nová Ves nad Lužnicí do km 7,816 České Budějovice – Černý Kříž do 58,810	Bc. Jan Bárta	Vedoucí provozního střediska	725 919 275	9725 44656
SZO Strakonice	České Budějovice-Plzeň od km 215,950 do km 287,510 Dívčice – Netolice Číčenice-Týn nad Vltavou Protivín-Zdice do km 56,857 Tábor – Ražice od km 36,300 Březnice – Rožmitál p. T. do km 6,123 Strakonice-Březnice Blatná Nepomuk do km 23,600 Strakonice-Volary Číčenice-Volary-Nové Údolí České Budějovice – Černý Kříž od km 58,810	Zdeněk Maroušek	Vedoucí provozního střediska	724 460 689	9725 43477

SZO Tábor	Trať České Budějovice – Praha od km 9,079 do km 96,100 Veselí nad Lužnicí – České Velenice do km 7,816 Veselí nad Lužnicí-Jihlava do km 49,168 Tábor-Ražice do km 36,300 Tábor – Horní Cerekev do km 47,776 Tábor-Bechyně	Václav Vosika	Vedoucí provozního střediska	602 644 401	9725 52877
-----------	--	---------------	------------------------------	-------------	------------

SEE	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
	Aparát		Vladimír Volf	Přednosta odborné správy	725 700 335
Oddělení provozní I		Ing. Miroslav Hošek	Vedoucí oddělení	724 085 215	9725 24261
Oddělení provozní II		Radim Falta	Vedoucí oddělení	724 362 212	9725 44489
Elektrodispečer Plzeň	Trať Beroun – Plzeň, km 71,290 - 351,379 (Plzeň hl. n.)			728 462 761	
	Trať České Budějovice – Plzeň, km 344,500 - 349,000				
	Trať Plzeň – Cheb, km 349,000 - 351,379				
	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 47,290 - 97,045				
	Trať České Budějovice – Plzeň, km 288,650 - 344,500				
	Trať Plzeň – Cheb, km 351,379 - 424,155				
	Trať Beroun – Plzeň, km 94,041 - 110,199				
	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 111,772 - 113,900				
	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 89,600 - 97,060				
	Trať České Budějovice – Plzeň, km-342,700 - 349,000				
	Trať Plzeň – Cheb, km 349,000 - 354,000				
	Trať Plzeň – Mladotice, km 0,000 - 6,200				
	Trať Beroun – Plzeň, km 71,524 - 94,041				
	Trať Chrást – Stupno, km 0,000 - 9,951				
	Trať Stupno – Radnice, km 0,237 - 6,809				
	Trať Plzeň – Mladotice, km 6,200 - 40,569				
	Trať Mladotice – Žatec, km 137,806 - 156,378				
	Trať Rakovník – Mladotice, km 27,680 - 38,558				
	Trať Plzeň – Cheb, km 354,000 - 424,155				
	Trať Pňovany – Bezdržice, km 0,376 - 24,087				

	Trať Svojšíň – Bor, km 0,132 - 14,904 Trať Tachov – Planá u M. L., km 0,027 - 11,922 Trať Domažlice – Tachov, km 35,484 - 75,297 Trať Plzeň – Železná Ruda, km 0,000 - 97,060 Trať Plzeň – Česká Kubice, km 113,900 - 184,102 Trať České Budějovice – Plzeň, km 288,650 - 342,700 Trať Horažďovice př. - Klatovy, km 0,292 - 58,071 Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, km 0,727 - 30,875 Trať Staňkov – Poběžovice, km 0,165 - 19,076 Trať Domažlice – Tachov, km 5,833 - 35,484 Trať Rokycany – Nezvěstice, km 0,000 -26,589			
Elektrodispečer České Budějovice	Trať České Budějovice – Plzeň, km 212,900 - 242,090 Trať České Budějovice – Benešov u Prahy, km 0,000 - 11,190 Trať Summerau – České Budějovice, km 93,280 - 119,700 Trať Gmünd – České Budějovice, km 163,134 - 212,900 Trať Summerau – České Budějovice, km 61,097 - 93,280 Trať Rybník – Lipno nad Vltavou, km 0,000 - 22,100 Trať České Budějovice – Plzeň, km 242,090 - 288,650 Trať Zdice – Protivín, km 13,486 - 0,000 Trať Putim – Ražice, km 0,000 - 3,600 Trať Tábor – Bechyně, km 0,000 - 24,100 Trať České Budějovice – Benešov u Prahy, km 11,190 - 95,783 Trať Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod, km 0,000 - 48,627			972 544 817

Trať České Budějovice – Plzeň, km 212,900 - 234,600			
Trať České Budějovice – Benešov u Prahy, km 0,000 - 18,100			
Trať Summerau – České Budějovice, km 93,280 - 119,700			
Trať Gmünd – České Budějovice, km 163,134 - 212,900			
Trať Rybník – Lipno nad Vltavou, km 0,000 - 22,100			
Trať České Budějovice – Černý kříž, km 0,000 - 32,288			
Trať Dívčice – Netolice, km 0,000 - 13,785			
Trať České Budějovice – Plzeň, km 234,600 - 288,650			
Trať Týn nad Vltavou – Číčenice, km 0,000 - 21,582			
Trať Číčenice – Nové Údolí, km 0,000 - 69,981			
Trať České Budějovice – Černý kříž, km 32,288 - 83,700			
Trať Strakonice – Volary, km 0,000 - 70,364			
Trať Číčenice – Týn nad Vltavou, km 0,000 - 21,582			
Trať Zdice – Protivín, km 56,666 - 0,000			
Trať Putim – Ražice, km 0,000 - 3,600			
Trať Tábor – Ražice, km 27,057 - 59,460			
Trať Březnice – Strakonice, km 0,000 - 49,117			
Trať Blatná – Nepomuk, km 0,000 - 24,230			
Trať České Budějovice – Benešov u Prahy, km 18,100 - 90,595			
Trať České Velenice – Veselí nad Lužnicí, km 1,355 - 55,830			
Trať Veselí nad Lužnicí – Jihlava, km 0,000 - 48,254			
Trať Tábor – Bechyně, km 0,000 - 24,100			
Trať Horní Cerekev – Tábor, km 45,710 - 68,873			
Trať Tábor – Ražice, km 0,000 - 27,057			

SPS	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Jan Strasser	Přednosta odborné správy	602 668 281	9725 22677
Oddělení provozní I		Martin Drožd'	Vedoucí oddělení	722 963 889	9725 22161
Oddělení provozní II		Josef Pouzar	Vedoucí oddělení	720 069 765	9725 44483
Oddělení provozní oblast I	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 95,893 - 89,991	František Braunfuchs	Vedoucí provozu infrastruktury POS	602 668 279	9725 25383
	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 86,158 - 0,024				
	Trať Horažďovice př. - Klatovy, km 2,078 - 55,750				
	Trať České Budějovice – Plzeň, km 332,960 - 346,919	Michal Skala	Vrchní správce POS	720 071 553	9725 22351
	Trať Rokycany – Nezvěstice, km 0,798 - 23,800				
	Trať České Budějovice – Plzeň, km 289,261 - 328,515				
	Trať Beroun – Plzeň, km 68,346 - 109,704	Ladislav Seidl	Vedoucí provozu infrastruktury POS	725 502 882	9725 24655
	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 95,893 - 89,991				
	Trať České Budějovice – Plzeň, km 332,960 - 346,919				
	Trať Beroun – Plzeň, km 68,346 - 109,704				
	Trať Plzeň – Cheb, km 350,631 - 417,725				
	Trať Plzeň – Žatec, km 1,401 - 40,550	Miroslav Burian	IŽD-POS	724 864 419	
	Trať Plzeň – Cheb, km 350,631 - 417,725				
	Trať Pňovany – Bezručice, km 3,487 - 23,991	Václav Světlík	Vrchní správce POS	724 933 480	9725 24684
	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 112,707 - 113,085				
	Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, km 19,293 - 28,648				
Trať Staňkov – Poběžovice, km 2,241 - 17,764					
Trať Domažlice – Tachov, km 6,127 - 72,448					

	Trať Tachov – Planá u M. L., km 11,742 - 6,648				
	Trať Svojšín – Bor, km 4,100 - 12,033				
	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 117,398 - 179,437				
	Trať Nýřany – Heřmanova Huť, km 1,269 - 9,650				
	Trať Chrást – Stupno, km 8,000 - 19,840				
	Trať Stupno – Radnice, km 2,060 - 6,577				
Oddělení provozní II	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 217,000 - 245,000	Radek Černohorský	Systémový specialista	724 450 288	9725 44430
	Trať Strakonice – Volary, km 32,400 - 65,183				
	Trať Čičenice - N. Údolí, km 4,240 - 69,947				
	Trať Č. Budějovice - Č. Kříž, km 3,600 - 79,900				
	Trať Dívčice – Netolice, 5,804 - 13,640				
	Trať Č. Velenice – Veselí n. L., km 5,821 - 50,560	Lukáš Vokatý	Vrchní správce POS	725 935 637	9725 44533
	Trať Č. Velenice - Č. Budějovice km 163,446 - 211,764				
	Trať H. Dvořiště - Č. Budějovice, km 62,412 - 117,918	Ing. Jiří Neuman	Vrchní správce POS	702 031 212	
	Trať Rybník – Lipno nad Vltavou, km 0,150 - 22,185				
	Trať Č. Budějovice - Č. Kříž, km 3,600 - 79,800 - pouze ČB. -jižní zastávka a stanice Č.Budějovice				
	Trať Tábor – Bechyně, km 4,303 - 23,267	Rajmund Holíček	Vrchní správce POS	601 566 526	9725 44258
	Trať Veselí n. L., zastávka - Čekanice u Tábora, km 35,16 - 54,608 – 84,675				
	Trať Veselí nad Lužnicí – Počátky, km 2,000 - 44,468				

	Trať Tábor – Bechyně, km 4,303 – 24,092 Trať Tábor – Chotoviny, km 87,639 – 90,325	Tomáš Jiřík	Vrchní správce POS	702 167 599	9725 44165
	Trať Protivín – Březnice, km 11,831 – 12,788				
	Trať Tábor – Písek, km 5,729 – 58,228				
	Trať H. Cerekev – Tábor, km 52,116 – 66,967				
	Trať Č. Budějovice – Veselí n. L., km 5,468 – 32,669				
	Trať Čičenice – Týn n. Vlt., km 2,462 – 21,325				
	Trať Březnice – Strakonice, km 6,204 – 46,157	Petr Nešvera	Vedoucí provozu infrastr. POS	601 131 640	9725 44430
	Trať Blatná – Nepomuk, km 5,033 – 22,794				
	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 247,600 – 285,450				
	Trať Strakonice – Volary, km 3,320 – 27,081				

SMT

	Traťový úsek	Jméno příjmení	Funkce	Tel. číslo	
Aparát		Ing. Václav Suchý	Přednosta odborné správy	725 535 572	9725 24185
Oddělení provozní I		František Šťovíček	Vedoucí oddělení OJ	728 770 396	9725 22156
Oddělení provozní II		Ing. Vojtěch Říha	Vedoucí oddělení OJ	724 275 183	9725 44207

Příloha D2 (normativní)

Přehled úseků se zvýšeným rizikem tvorby překážek na trati

TTP	VDS	Trať		km poloha		objekt	riziko
		Úsek		od	do		
701A		Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod					
		Veselí nad Lužnicí	Doňov	1,300	4,200	1.TK	pád stromů
		ŽST Popelín v.č.4		vpravo		ŽST	tvorba závějí
		Kardašova Řečice	Velký Ratmírov	17,200	19,900	1.TK	pád stromů
		Velký Ratmírov	Jindřichův Hradec	20,700	21,700	1.TK	pád stromů
		Velký Ratmírov	Jindřichův Hradec	20,802		1.TK	střechýl (nadjezd)
		Jindřichův Hradec	Jarošov nad Nežárkou	29,345		1.TK	střechýl (nadjezd)
		Jindřichův Hradec	Jarošov nad Nežárkou	30,000	31,400	1.TK	pád stromů
		Jarošov nad Nežárkou	Kamenný Malíkov	34,900	39,100	1.TK	pád stromů
		Kamenný Malíkov	Popelín	39,100	39,800	1.TK	pád stromů
		Popelín	Počátky – Žirovnice	46,000	47,400	1.TK	pád stromů
		Počátky – Žirovnice	hranice obvodu OŘ Plzeň	47,900	48,300	1.TK	pád stromů
702B		Tábor – Písek					
	VDS	Tábor	Balkova Lhota	2,600	3,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Tábor	Balkova Lhota	5,500	8,500	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Balkova Lhota	Božejovice	9,500	12,300	1.TK	pád stromů
	VDS	Balkova Lhota	Božejovice	12,900	13,700	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Balkova Lhota	Božejovice	15,200	16,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Božejovice	Milevsko	17,200	23,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Milevsko	Branice	28,100	28,400	1.TK	pád stromů
	VDS	Milevsko	Branice	28,500	29,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Branice	Červená nad Vltavou	33,000	34,000	1.TK	tvorba závějí

	VDS	Branice	Záhoří	38,500	48,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Vlastec	Záhoří	46,200	48,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Vlastec	Záhoří	48,400	48,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Záhoří	Písek město	48,600	53,900	1.TK	pád stromů
702C		Tábor – Bechyně					
	VDS	Dopravna Slapy	Zast. Třebelice	6,000	6,200	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Dopravna Slapy	Zast. Třebelice	13,400	13,600	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Malšice	Sudoměřice u Bechyně	14,800	17,900	1.TK	pád stromů
	VDS	Sudoměřice u Bechyně	Bechyně	20,900	22,000	1.TK	pád stromů
703		Horní Cerekev – Tábor					
	VDS	Obrataň	Chýnov	48,200	51,800	1.TK	pád stromů
	VDS	Chýnov	Tábor	59,900	65,500	1.TK	pád stromů
704		České Budějovice – Benešov u Prahy					
		Nemanice I	Hluboká n. Vl. - Zámostí	4,700	10,200	1.TK	pád stromů
		Hluboká n. Vl. - Zámostí	Chotýčany	10,200	18,000	1.TK	pád stromů
		Chotýčany	Ševětín	18,000	21,600	1.TK	pád stromů
		Soběslav	Planá nad Lužnicí	71,700	73,500	1.TK	pád stromů
705A		České Velenice – České Budějovice					
		České Velenice	Nové Hrady	165,300	177,300	1.TK	pád stromů
		Nové Hrady	Jílovice	177,300	186,300	1.TK	pád stromů
		Jílovice	Borovany	186,300	189,300	1.TK	pád stromů
		Jílovice	Borovany	190,200	194,000	1.TK	tvorba závějí
		Borovany	Nová Ves u Č. Budějovic	194,000	194,800	1.TK	tvorba závějí
		Borovany	Nová Ves u Č. Budějovic	197,300	200,200	1.TK	pád stromů
		Borovany	Nová Ves u Č. Budějovic	197,700	198,310	1.TK	střechýl (lávka)
		Borovany	Nová Ves u Č. Budějovic	202,560	202,920	1.TK	střechýl (nadjezd)

		Borovany	Nová Ves u Č. Budějovic	202,900	203,200	1.TK	tvorba závějí
		Nová Ves u Č. Budějovic	České Budějovice	208,600	209,300	1.TK	pád stromů
		České Budějovice seřaďovací obvod		212,920	213,120	1.TK	střechýl (lávka)
705C		České Velenice – Veselí nad Lužnicí					
		České Velenice	Nová Ves n.Luž.	1,900	5,200	1.TK	pád stromů
	VDS	Nová Ves n.Luž.	Suchdol nad Lužnicí	7,300	9,900	1.TK	pád stromů
	VDS	Nová Ves n.Luž.	Suchdol nad Lužnicí	11,700	13,700	1.TK	pád stromů
	VDS	Nová Ves n.Luž.	Suchdol nad Lužnicí	14,300	16,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Suchdol nad Lužnicí	Majdalena	17,700	22,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Majdalena	Třeboň	24,400	30,250	1.TK	pád stromů
	VDS	Majdalena	Třeboň	31,200	31,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Majdalena	Třeboň	24,800	30,200	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Třeboň	Lomnice n.Lužnicí	34,500	41,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Třeboň	Lomnice n.Lužnicí	42,500	42,800	1.TK	pád stromů
	VDS	Lomnice nad Lužnicí	Veselí nad Lužnicí	45,000	53,000	1.TK	pád stromů
706A		Horní Dvořiště – České Budějovice					
		Horní Dvořiště		62,950	63,090	ŽST	střechýl (nadjezd)
		Horní Dvořiště	Rybník	65,800	68,000	1.TK	pád stromů
		Rybník		69,154		ŽST	střechýl (nadjezd)
		Rybník	Omlenice	71,600	77,300	1.TK	pád stromů
		Omlenice	Kaplice	83,200	84,200	1.TK	pád stromů
		Kaplice	Velešín	87,700	93,100	1.TK	pád stromů
		Kaplice	Velešín	90,150	90,530	1.TK	střechýl (nadjezd)
		Velešín	Holkov	94,600	98,500	1.TK	tvorba závějí
		Holkov	Kamenný Újezd	98,500	104,900	1.TK	pád stromů

		Holkov	Kamenný Újezd	99,000	103,500	1.TK	tvorba závějí
		Kamenný Újezd	Včelná	110,400	111,000	1.TK	pád stromů
		Včelná	České Budějovice	111,000	115,000	1.TK	pád stromů
		České Budějovice		118,380	118,600	ŽST	střechýl (žel. most)
706B		Rybník – Lipno nad Vltavou					
		Rybník	Rožmberk nad Vltavou	5,200	6,900	1.TK	pád stromů
		Rožmberk nad Vltavou	Vyšší Brod Klášter	7,100	8,600	1.TK	pád stromů
		Rožmberk nad Vltavou	Vyšší Brod Klášter	8,200	8,600	1.TK	tvorba závějí
		Rožmberk nad Vltavou	Vyšší Brod Klášter	10,700	10,950	1.TK	střechýl (nadjezd)
		Vyšší Brod Klášter	Loučovice	14,000	18,000	1.TK	pád stromů
707A		Volary – České Budějovice					
		Boršov nad Vltavou	Křemže	5,500	13,500	1.TK	pád stromů
		Křemže	Zlatá Koruna	18,700	21,500	1.TK	pád stromů
		Kájov	Hořice na Šumavě	34,000	38,600	1.TK	pád stromů
		Polná na Šumavě	Černá v Pošumaví	49,900	56,700	1.TK	pád stromů
		Horní Planá	Nová Pec	68,000	69,500	1.TK	pád stromů
		Nová Pec	Černý Kříž	72,600	82,700	1.TK	pád stromů
	VDS	Černý Kříž	Volary	56,800	59,000	1.TK	pád stromů
707B		Černý Kříž – Nové Údolí					
		Černý Kříž	Nové Údolí	61,700	69,900	1.TK	pád stromů
707C		Strakonice – Volary					
		Strakonice	Strunkovice nad Volyňkou	1,700	7,000	1.TK	pád stromů
		Strunkovice nad Volyňkou	Volyně	7,000	8,300	1.TK	pád stromů
		Volyně	Čkyně	10,900	23,100	1.TK	pád stromů
		Čkyně	Bohumilice v Čechách	23,100	27,400	1.TK	pád stromů
		Bohumilice v Čechách	Vimperk	27,400	32,400	1.TK	pád stromů

	VDS	Vimperk	Lipka	32,400	42,900	1.TK	pád stromů
		Lipka	Kubova Huť	43,100	48,600	1.TK	pád stromů
		Kubova Huť	Lenora	48,600	61,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Lenora	Volary	61,100	70,400	1.TK	pád stromů
708A		Čičenice – Volary					
		Čičenice	Vodňany	0,500	3,000	1.TK	pád stromů
		Vodňany	Bavorov	8,100	10,000	1.TK	pád stromů
		Bavorov	Strunkovice nad Blanicí	13,400	17,100	1.TK	pád stromů
		Strunkovice nad Blanicí	Prachatice	19,100	23,200	1.TK	pád stromů
		Strunkovice nad Blanicí	Prachatice	23,800	24,100	1.TK	pád stromů
		Prachatice Lázně	Chroboly	33,400	36,700	1.TK	pád stromů
		Chroboly	Zbytiny	36,700	42,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Zbytiny	Volary	46,000	52,000	1.TK	pád stromů
708B		Čičenice – Týn nad Vltavou					
		Čičenice 13.SK		242,700	243,500	ŽST	pád stromů
	VDS	Čičenice	Záboří u Čičenic	0,800	5,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Záboří u Čičenic	Temelín	5,000	13,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Temelín	Týn nad Vltavou	13,100	21,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Temelín	Týn nad Vltavou	16,300	16,500	1.TK	tvorba závějí
708D		Dívčice – Netolice					
		Dívčice	Netolice	2,600	13,700	1.TK	pád stromů
		Dívčice	Netolice	10,500	10,800	1.TK	tvorba závějí
709B		České Budějovice – Plzeň					
		Nemanice II	Hluboká nad Vltavou	219,000	219,100	1.TK	pád stromů
		Hluboká nad Vltavou	Zliv	221,300	228,000	1.TK	pád stromů
		ŽST Zliv		228,100		ŽST	střechýl (nadjezd)

	Zliv 106 SK		229,200	229,900	ŽST	pád stromů
	Zliv	Dívčice	230,700	235,300	1.TK	pád stromů
	Dívčice	Číčenice	234,600	242,900	1.TK	pád stromů
	Číčenice	Protivín	244,700	249,100	1.TK	pád stromů
	Číčenice	Protivín	248,866		1.TK	střechýl (nadjezd)
	Číčenice	Protivín	249,545		1.TK	střechýl (nadjezd)
	Protivín	Ražice	251,400	251,500	1.TK	pád stromů
	Ražice	Čejetice	260,000	261,200	1.TK	pád stromů
	Strakonice	Katovice	272,600	280,000	1.TK	pád stromů
	Strakonice	Katovice	274,025		1.TK	střechýl (nadjezd)
	Katovice	Střelské Hoštice	282,000	285,300	1.TK	pád stromů
	Střelské Hoštice	Horažďovice předměstí	286,100	288,100	1.TK	pád stromů
	Horažďovice předměstí	Pačejov	290,800	299,600	1.TK	pád stromů
	Pačejov	Nepomuk	304,100	313,600	1.TK	pád stromů
	Nepomuk	Ždírec u Plzně	313,900	320,000	1.TK	pád stromů
	Ždírec u Plzně		320,000	321,900	ŽST	pád stromů
	Ždírec u Plzně	Blovice	320,900	325,000	1.TK	pád stromů
	Blovice		325,000	326,000	ŽST	pád stromů
	Blovice	Nezvěstice	326,000	332,600	1.TK	pád stromů
	Nezvěstice	Starý Plzenec	332,600	338,800	1.TK	pád stromů
	Nezvěstice	Nezvěstice	333,100	333,300	1.TK	tvorba závějí
	Starý Plzenec		338,800	339,600	ŽST	pád stromů
	Starý Plzenec	Plzeň – Koterov	339,600	334,600	1.TK	pád stromů
	Plzeň – Koterov		334,600	346,000	ŽST	pád stromů
	Plzeň – Koterov	Plzeň hlavní nádraží	346,000	347,300	1.TK	pád stromů
710A	Horažďovice předměstí – Klatovy					

	VDS	Horažďovice předměstí	Horažďovice	0,300	2,700	1.TK	pád stromů
	VDS	Horažďovice	Velké Hydčice	2,700	7,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Velké Hydčice	Žichovice	7,500	12,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Žichovice		12,600	13,400	ŽST	pád stromů
	VDS	Žichovice	Sušice	13,400	19,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Sušice	Hrádek u Sušice	19,100	23,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Hrádek u Sušice	Kolinec	23,600	30,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Kolinec	Nemilkov	30,000	39,100	1.TK	pád stromů
		Nemilkov		39,100	39,900	ŽST	pád stromů
		Nemilkov	Běšiny	39,900	45,300	1.TK	pád stromů
		Běšiny	Klatovy	45,300	58,100	1.TK	pád stromů
710B		Janovice nad Úhlavou – Domažlice					
	VDS	Janovice nad Úhlavou	Pocinovice	0,700	7,800	1.TK	pád stromů
	VDS	Úborsko	Pocinovice	6,700	7,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Pocinovice		7,800	8,400	ŽST	pád stromů
	VDS	Pocinovice	Kdyně	8,400	19,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Pocinovice	Loučim	10,800	11,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Dobříkov na Šumavě	Chodská Lhota	15,000	15,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Kdyně		19,000	19,400	ŽST	pád stromů
	VDS	Kdyně	Domažlice	19,400	30,900	1.TK	pád stromů
711		Železná Ruda st. hr. - Plzeň					
	VDS	Železná Ruda – Alžbětín	Špičák	0,000	7,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Železná Ruda	Špičák	2,200	6,800	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Špičák	Hamry–Hojsova Stráž	7,500	15,800	1.TK	pád stromů
	VDS	Špičák	Hamry–Hojsova Stráž	9,700	12,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Hamry–Hojsova Stráž		15,800	16,300	ŽST	pád stromů

	VDS	Hamry–Hojsova Stráž	Zelená Lhota	16,300	23,300	1.TK	pád stromů
	VDS	Hamry–Hojsova Stráž	Zelená Lhota	22,100	22,600	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Zelená Lhota	Nýrsko	23,800	34,700	1.TK	pád stromů
	VDS	Nýrsko	Janovice nad Úhlavou	34,700	41,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Janovice nad Úhlavou	Klatovy	42,500	42,700	1.TK	pád stromů
		Klatovy		48,000	49,700	ŽST	pád stromů
		Klatovy	Točník	50,700	53,100	1.TK	tvorba závějí
		Klatovy	Točník	50,800	53,600	1.TK	pád stromů
		Točník	Dehtín	54,800	57,000	1.TK	pád stromů
		Točník	Dehtín	55,000	56,100	1.TK	tvorba závějí
		Dehtín	Švihov u Klatov	57,000	60,400	1.TK	pád stromů
		Dehtín	Švihov u Klatov	57,000	57,800	1.TK	tvorba závějí
		Švihov u Klatov	Přeštice	60,400	72,200	1.TK	pád stromů
		Švihov u Klatov	Přeštice	63,600	70,500	1.TK	tvorba závějí
		Přeštice		72,200	73,100	ŽST	pád stromů
		Přeštice	Chlumčany u Dobřan	73,100	78,400	1.TK	pád stromů
		Přeštice	Chlumčany u Dobřan	74,000	76,500	1.TK	tvorba závějí
		Chlumčany u Dobřan		78,400	79,200	ŽST	pád stromů
		Chlumčany u Dobřan	Dobřany	79,200	80,000	1.TK	tvorba závějí
		Dobřany	Plzeň Valcha	82,200	89,700	1.TK	pád stromů
		Dobřany	Plzeň Valcha	84,000	86,000	1.TK	tvorba závějí
		Plzeň Valcha		89,700	90,500	ŽST	pád stromů
		Plzeň Valcha	Plzeň hlavní nádraží	90,500	97,000	1.TK	pád stromů
712A		Plzeň–Jižní Předměstí – Česká Kubice státní hranice					
		Plzeň Jižní Předměstí	Vejprnice	116,400	117,000	1.TK	pád stromů
		Vejprnice	Nýřany	118,100	122,300	1.TK	pád stromů

	Nýřany	Chotěšov	126,300	126,800	1.TK	pád stromů
	Chotěšov	Stod	129,300	133,650	1.TK	pád stromů
	Stod	Holýšov	134,100	141,400	1.TK	pád stromů
	Holýšov	Staňkov	141,400	151,000	1.TK	pád stromů
	Staňkov	Blížejev	154,400	156,500	1.TK	pád stromů
	Blížejev	Radonice	159,100	161,500	1.TK	pád stromů
	Radonice	Domažlice	163,900	174,200	1.TK	pád stromů
	Domažlice	Česká Kubice	178,400	178,800	1.TK	pád stromů
	Česká Kubice	Česká Kubice státní hranice	179,300	184,100	1.TK	pád stromů
712B	Nýřany – Heřmanova Huť					
	Nýřany	Heřmanova Huť	0,100	9,700	1.TK	pád stromů
713A	Beroun – Plzeň hl..					
	Kařízek	Holoubkov	74,700	77,600	1.TK	pád stromů
	Holoubkov	Rokycany	77,600	87,600	1.TK	pád stromů
	Rokycany	Ejovice	88,600	92,600	1.TK	pád stromů
714A	Rokycany – Nezvěstice					
	Rokycany	Mirošov	0,027	7,100	1.TK	pád stromů
	Mirošov	Příkosice	7,400	13,400	1.TK	pád stromů
	Příkosice	Nezvěstice	14,200	26,200	1.TK	pád stromů
	Nezvěstice	Nezvěstice	26,300	26,500	1.TK	tvorba závějí
714B	Ejovice – Radnice					
	Ejovice	Chrást u Plzně	5,300	9,100	1.TK	pád stromů
	Chrást u Plzně	Stupno	8,700	19,300	1.TK	pád stromů
	Stupno		19,300	19,900	1.TK	pád stromů
	Stupno	Radnice	0,200	6,500	1.TK	pád stromů
	Stupno	Radnice	1,200	2,400	1.TK	tvorba závějí

714C		Pňovany – Bezručice					
		Pňovany	Trpísty	0,376	7,300	1.TK	pád stromů
		Pňovany	Trpísty	4,000	4,100	1.TK	tvorba závějí
		Trpísty		7,100	7,400	ŽST	pád stromů
		Trpísty	Cebiv	7,400	12,600	1.TK	pád stromů
		Trpísty	Cebiv	8,000	8,300	1.TK	tvorba závějí
		Cebiv		12,600	12,800	ŽST	pád stromů
		Cebiv	Kokašice	12,800	20,200	1.TK	pád stromů
		Kokašice		20,200	20,500	ŽST	pád stromů
		Kokašice	Bezručice	20,500	24,100	1.TK	pád stromů
		Kokašice	Bezručice	22,500	22,400	1.TK	tvorba závějí
715A		Zdice – Protivín					
	VDS	Protivín	Putim	3,100	5,200	1.TK	pád stromů
		Čížová	Vráž u Písku	23,500	25,500	1.TK	pád stromů
		Vráž u Písku	Čimelice	28,000	32,800	1.TK	pád stromů
		Mirovice	Březnice	46,300	51,900	1.TK	pád stromů
716B		Březnice – Strakonice					
		Březnice	Bělčice	2,000	7,500	1.TK	tvorba závějí
		Březnice	Bělčice	5,500	10,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Bělčice	Blatná	13,500	17,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Bělčice	Blatná	15,800	19,900	1.TK	pád stromů
	VDS	Blatná	Sedlice	24,400	28,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Blatná	Sedlice	28,800	30,100	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Sedlice	Radomyšl	37,200	38,500	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Radomyšl	Strakonice	40,500	43,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Radomyšl	Strakonice	44,000	47,100	1.TK	pád stromů
716C		Nepomuk – Blatná					

	VDS	Lnáře	Kasejovice	6,500	8,200	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Lnáře	Kasejovice	8,500	10,400	1.TK	pád stromů
	VDS	Kasejovice	Nepomuk	11,900	13,800	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Kasejovice	Nepomuk	13,200	14,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Kasejovice	Nepomuk	17,800	22,500	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Kasejovice	Nepomuk	21,200	24,200	1.TK	pád stromů
717A		Domažlice – Planá u Mariánských Lázní					
	VDS	Domažlice	Trhanov	5,600	9,200	1.TK	pád stromů
	VDS	Trhanov	Klenčí pod Čerchovem	9,200	11,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Trhanov	Klenčí pod Čerchovem	10,300	10,500	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Klenčí pod Čerchovem		11,500	11,800	ŽST	pád stromů
	VDS	Klenčí pod Čerchovem	Poběžovice	11,600	21,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Klenčí pod Čerchovem	Postřekov	11,700	12,900	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Postřekov	Nový Kramolín	13,800	14,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Nový Kramolín	Poběžovice	16,450	19,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Poběžovice		21,100	21,550	ŽST	pád stromů
	VDS	Poběžovice	Hostouň	21,550	29,300	1.TK	pád stromů
	VDS	Hostouň		29,300	29,600	ŽST	pád stromů
	VDS	Hostouň	Bělá nad Radbuzou	29,600	35,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Bělá nad Radbuzou		35,500	35,900	ŽST	pád stromů
	VDS	Bělá nad Radbuzou	Třemešné pod Přimdou	35,900	41,700	1.TK	pád stromů
	VDS	Třemešné pod Přimdou	Stráž u Tachova	41,700	50,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Třemešné pod Přimdou	Stráž u Tachova	42,100	48,200	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Stráž u Tachova		50,600	51,000	ŽST	pád stromů
	VDS	Stráž u Tachova	Bor	51,000	57,600	1.TK	pád stromů
	VDS	Stráž u Tachova	Bor	54,700	55,400	1.TK	tvorba závějí

	VDS	Bor	Staré Sedliště	59,000	60,200	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Bor	Staré Sedliště	57,600	64,000	1.TK	pád stromů
	VDS	Staré Sedliště	Tachov zastávka	65,300	70,000	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Staré Sedliště		64,000	64,300	ŽST	pád stromů
	VDS	Staré Sedliště	Tachov	64,300	75,300	ŽST	pád stromů
	VDS	Planá u M.L.	Tachov	0,030	11,500	1.TK	pád stromů
	VDS	Planá u M.L.	Tachov	1,000	1,500	1.TK	tvorba závějí
	VDS	Planá u M.L.	Tachov	8,200	9,400	1.TK	tvorba závějí
717B		Svojsín – Bor					
	VDS	Svojsín	Bor	0,100	14,900	1.TK	pád stromů
717C		Staňkov – Poběžovice					
	VDS	Staňkov	Horšovský Týn	0,100	9,100	1.TK	pád stromů
	VDS	Horšovský Týn		9,100	9,500	ŽST	pád stromů
	VDS	Horšovský Týn	Poběžovice	9,500	19,100	1.TK	pád stromů
719		Plzeň – Žatec					
		Plzeň	Třemošná	3,200	8,500	1.TK	pád stromů
		Třemošná	Horní Bříza	10,600	17,200	1.TK	pád stromů
		Horní Bříza	Kaznějov	17,950	25,800	1.TK	pád stromů
		Kaznějov	Plasy	26,550	32,200	1.TK	pád stromů
		Plasy	Mladotice	32,900	39,750	1.TK	pád stromů
		Mladotice	Žihle	137,800	147,150	1.TK	pád stromů
		Žihle	Blatno u Jesenice	147,850	156,350	1.TK	pád stromů
720A		Plzeň – Cheb					
		Plzeň hlavní nádraží	Plzeň Jižní Předměstí	350,400		1.+2.TK	střechýl (nadjezd)
		Plzeň hlavní nádraží	Plzeň – Křimice	350,700	353,700	1.+2.TK	pád stromů
		Plzeň – Křimice	Kozolupy	357,000	359,000	1.+2.TK	pád stromů
		Kozolupy		359,000	360,000	ŽST	pád stromů

	Kozolupy	Pňovany	360,000	371,000	1.+2.TK	pád stromů
	Pňovany		371,000	372,700	ŽST	pád stromů
	Pňovany	Vranov u Stříbra	372,700	377,400	1.TK	pád stromů
	Vranov u Stříbra	Stříbro	377,400	382,000	1.TK	pád stromů
	Stříbro		382,400	382,700	ŽST	pád stromů
	Stříbro	Milíkov	382,900	386,600	1.TK	pád stromů
	Milíkov		386,300	387,500	ŽST	pád stromů
	Milíkov	Svojšín	387,500	390,800	1.TK	pád stromů
	Svojšín		390,800	391,700	ŽST	pád stromů
	Svojšín	Ošelín	391,700	396,500	1.TK	pád stromů
	Svojšín	Ošelín	395,767	395,915	1.TK	střechýl (tunel)
	Ošelín		396,500	391,700	ŽST	pád stromů
	Ošelín	Pavlovice	397,300	403,500	1.TK	pád stromů
	Ošelín	Pavlovice	397,385	397,438	1.TK	střechýl (tunel)
	Ošelín	Pavlovice	403,299	406,520	1.TK	střechýl (tunel)
	Pavlovice		403,500	404,300	ŽST	pád stromů
	Pavlovice	Brod nad Tichou	404,300	407,900	1.TK	pád stromů
	Brod nad Tichou		407,900	408,400	ŽST	pád stromů
	Brod nad Tichou	Planá u Mariánských Lázní	408,400	411,800	1.TK	pád stromů
	Planá u Mariánských Lázní		411,800	413,300	ŽST	pád stromů
	Planá u Mariánských Lázní	Chodová Planá	413,300	417,200	1.TK	pád stromů
	Chodová Planá		417,200	418,100	1.TK	pád stromů
	Chodová Planá	Mariánské Lázně	418,100	424,300	1.TK	pád stromů

Rozmístění pohotovostí a prostředků na odstraňování následků NMJ

Mechanizace na odklizení sněhu ST Plzeň

Mechanismus	Typ	Evidenční číslo	Příslušnost	Umístění
Sněhová fréza	MUV 69.2 s KSF 70	76	TO Klatovy	ŽST Klatovy
Sněhová fréza	MUV 69.1 s KSF 70	228	TO Stříbro	ŽST Bezdržice
Sněhová fréza	MUV 69.1 s KSF 70	1205	TO Planá	ŽST Bor
Traktorová sněhová fréza	SFT 7045	5732	TO Klatovy	ŽST Ž. Ruda - město

Mechanizace na odklizení sněhu ST České Budějovice

Mechanismus	Typ	Evidenční číslo	Příslušnost	Umístění
Sněhová fréza	MUV 69 s KSF 70	102	TO H. Dvořiště	ŽST H. Dvořiště
Sněhová fréza	MUV 69.1 s KSF 70	1070	TO J. Hradec	ŽST K. Řečice
Sněhová fréza	MUV 69 s KSF 70	187	TO Tábor	ŽST Tábor
Sněhový pluh	MPV 22.2	005	VD Veselí n/L.	ŽST Č. Budějovice
Sněhová fréza	MUV 69 s KSF 70	523	TO Č. Krumlov	ŽST Kájov
Sněhová fréza	MUV 69.1 s KSF 70	1292	TO Blatná	ŽST Strakonice
Sněhová fréza	MUV 69 s KSF 70	1095	TO Prachatice	ŽST Volary
Sněhová fréza	MUV 69 s KSF 70	348	TO Vimperk	ŽST Vimperk

SEE – MVTV

MVTV jsou umístěny v místě OTV:

Plzeň Koterov, Nepomuk, Planá u M. Lázní, České Budějovice, Horní Dvořiště,
Veselí nad Lužnicí, Ražice

Mechanizace ST Plzeň

TYP	Správa	Středisko	Kontaktní osoba	Telefon
Nakladač UNC	ST Plzeň	TO Plzeň 1	Brožík	721653003

Příloha D4 (normativní)

Zaměstnanci odborně způsobilí posoudit sjízdnost kolejí

ST Plzeň

Nákladové středisko	Traťový úsek	Obvod nákladového střediska příslušného útvaru	Č. tel.	
TO Domažlice	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 167,214 - 184,102	Saro Jan VPS	602 668 252	9725 25693
	Trať Janovice n. Ú. - Domažlice, km 0,727 - 30,875	Mráz Pavel VM	606 611 082	
	Trať Staňkov – Poběžovice, km 0,165 - 19,076	Kuneš František mistr	720 069 040	
	Trať Domažlice – Tachov, km 5,899 - 35,484			
TO Klatovy	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 0,000 - 49,485	Janda Ladislav VPS Kuželík Vratislav mistr	602 668 250 602 315 978	9725 25273
TO Stříbro	Trať Plzeň – Cheb, km 351,450 - 391,730	Krejčí Josef VPS Šíma Dušan mistr	602 643 462 602 315 972	9725 26327 9725 26308
	Trať Pňovany – Bezdrůžice, km 0,376 - 24,087	Lohr Roman VM Capouch Luboš mistr Václav Metlický, správce tratí	728 647 115 724 075 463 702 224 135	9725 27456
TO Nezvěstice	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 320,902 – 344,664	Brantl Vilém VPS	602 643 476	9725 23488
	Trať Rokycany – Nezvěstice, km 0,027 - 26,589	Synáč Radek VM	725 816 897	
	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 288,874 - 320,902	Sýkora Milan mistr Kohout Karel mistr	724 933 368 724 867 288	
TO Planá u M. Lázní	Trať Plzeň – Cheb, km 391,730 - 424,340	Batrla Gustav VPS	724 020 696	9725 26413
	Trať Domažlice – Tachov, km 35,484 - 75,297 Trať Planá u M. L. - Tachov, km 0,027 - 11,922 Trať Svojšín – Bor, km 0,132 - 14,904	Jakubše Leoš VM	725 363 392	9725 27756
TO Přeštice	Trať Plzeň – Železná Ruda, km 49,485 - 97,040	Kašpar Václav VPS Pacner Jiří mistr	724 933 123 602 106 282	9725 25171 9725 25176
	Trať Beroun – Plzeň, km 71,524 - 102,372 Trať Ejpovice – Stupno, km 5,249 - 19,951			

TO Rokycany	Trať Stupno – Radnice, km 0,237 - 6,809	Vataha Petr VPS Šnajdr René VM Mužík Miloš mistr	724 532 140 725 363 390 725 363 388	9725 37283 9725 23027 9725 23027
TO Stod	Trať Nýřany – Heřmanova Huť, km 0,112 - 9,669	Chylík Manfréd VPS Malina Vojtěch VM Carda Tomáš mistr	602 668 269 724 450 374 702 271 816	9725 25843 9725 25753 9725 25753
	Trať Plzeň – Česká Kubice, km 107,795 - 167,214			
TO Sušice	Trať Horažďovice př. - Klatovy, km 0,292 - 58,071	Kališ Václav VPS Janda Václav mistr Špejchlík Jakub správce tratí	602 668 253 602 316 170 602 158 626	9725 23583
TO Třemošná	Trať Plzeň – Mladotice, km 8,463 - 40,569 Trať Mladotice – Žatec, km 137,806 - 156,378 Trať Rakovník – Mladotice, km 27,680 - 38,558	Krejčí Zdeněk VPS Berka Přemysl správce tratí	606 775 942 725 700 342 724 460 475	9725 22718 9725 24752
TO Plzeň	Trať Beroun – Plzeň, km 102,372 - 104,526 Trať Plzeň – Mladotice, km 1,070 - 8,463 Uzel Plzeň, kol. 1, 3, 5, sudé koleje + výh. v kol. č. 1 Trať Plzeň – Cheb, km 350,123 - 351,450 Trať Plzeň – Domažlice, km 104,526 - 107,795 Trať ČB – Plzeň, km 344,664 - 347,321, liché koleje od kol. č. 9 v ŽST Plzeň	Brožík Milan VPS Klečka Milan VM Ing. Gdovin Peter správce tratí	721 653 003 721 653 035 724 460 431 724 644 256	9725 24039 9725 24378 9725 22663 9725 24308

ST České Budějovice

Nákladové středisko		Obvod nákladového střediska příslušného útvaru	Č. tel.	
TO Tábor	Trať Horní Cerekev-Tábor, km 45,710-68,873 Trať České Velenice-Praha, km 73,759-95,495 Trať Tábor-Bechyně, km 0,323-24,303	Vlk Zdeněk VPS, Šalát Martin MT, Říha Vojtěch	702 042 040	9725 52931
TO České Budějovice	Trať České Velenice – Plzeň, km 211,655-218,771 Trať České Budějovice-Veselí n. Luž, km 0,000-11,052 Trať Horní Dvořiště-České Budějovice, km 115,975-119,750	Zeman Miroslav VPS, Jiříček Vladimír VM, Losa Marek MT	725 059 682	9725 44628
TO Jindřichův Hradec	Trať Veselí nad Lužnicí-Jihlava, km 0,533-48,254	Bouzek Zdeněk VPS, Urban Dušan VM	724 993 916	9725 52336
TO Veselí n. Lužnicí	Trať České Velenice-Praha, km 54,506-73,759 Trať České Budějovice-Veselí n. Luž., km 11,052-37,210	Vocílka Zdeněk VM, Ingvort Jiří MT	702 025 844	9725 52201
TO Třeboň	Trať České Velenice – Praha, km 1,094-54,608	Švoboda Jasoň VPS, Černý Jan MT Vedral Petr VM	702 044 923	9725 52601
TO České Velenice	Trať České Velenice-Plzeň, km 163,100-211,655	Koller Štěpán VPS, Paďourek Radim VM, Císař Pavel MT	606 758 507	9725 45746
TO Horní Dvořiště	Trať Horní Dvořiště-České Budějovice, km 61,097-115,975 Trať Rybník – Lipno, km 0,167-22,185	Neubauer Ota VPS, Stropek Jan VM, Prachař Jan MT	606 158 391	972545570
TO Blatná	Trať Blatná-Nepomuk, km 0,229-24,230 Trať Březnice-Strakonice, km 0,234-49,117	Koblih Lukáš ZVM, Mazáček Miloslav VPS	602 279 046	9725 43653

TO Č. Krumlov	Trať odb. Rožnov-Černý Kříž, km 0,000-83,613	Skotnica Stanislav VM, Pytlík Roman ZVM	724 644 323	9725 48245
TO Číčenice	Trať Č. Budějovice-Plzeň, km 217,871-242,329 Trať Číčenice-Týn n. Vlt., km 0,629-21,582 Trať Dívčice-Netolice, km 0,471 -13,785	Humpál Vlastimil VPS, Bušta Pavel VM, Bílý Libor M	728 290 376	9725 43243
TO Milevsko	Trať Tábor-Ražice, km 1,227-59,460	Flachs František VM, Vařenka Milan ZVM	724 644 389	9725 52053
TO Písek	Trať Zdice-Protivín, km 0,022-56,663 Trať Ražice-Putim, km 0,246-2,624	Majdl Josef VM, Peleška Radovan ZVM	602 764 538	9725 43367
TO Prachatice	Trať Číčenice-Nové Údolí, km 0,455-69,981	Hřebeček Václav VM, Svatek Josef ZVM	724 653 396	9725 43053
TO Vimperk	Trať Strakonice-Volary, km 0,306-70,364	Černý Jiří VM VPS, Vojtěch Hubáček ZVM	724 645 885	9725 43758
TO Strakonice	Trať Č. Budějovice – Plzeň, km 242,329-288,979	Souhrada Martin VPS, Tyburec Radek M	724 644 186	9725 43493

Příloha D5 (normativní)**Seznam všech dopraven**

Tel. drážní	mobilní	ŽST	Poznámka
-------------	---------	-----	----------

Trať 709B: Č. BUDĚJOVICE – PLZEŇ

9720	86 021		Plzeň Koterov	prioritně řízena traťovým dispečerem 512 CDP Praha (nebo výpravčím PPV Plzeň 3)
9720	95 512		traťový disp. 512	
9720	95 502			
9720	86 031		St. Plzenec	není VDS
9720	86 051		Nezvěstice	není VDS
9720	86 071		Blovice	není VDS
9720	86 121		Nepomuk	není VDS, řídí i ŽST Ždírec u Plzně

Trať 710A: HORAŽĎOVICE PŘEDM. – KLATOVY

9725	23 502		Horažďovice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	23 555		V. Hydčice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS – jen denní směny v pracovní dny
9725	23 565		Žichovice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	23 585		Sušice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	23 589		Hrádek u Sušice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS – jen denní směny v pracovní dny
9725	25 912		Kolinec	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9720	88 164		Nemilkov	Řízena výpravčím Klatovy
9720	88 164		Běšiny	Řízena výpravčím Klatovy

Trať 710B: JANOVICE NAD ÚHLAVOU – DOMAŽLICE

9720	88 281		Pocinovice	řízena výpravčím DOZ ŽR-Alžbětín
9720	88 281		Kdyně	řízena výpravčím DOZ ŽR-Alžbětín

Trať 711: PLZEŇ – KLATOVY-Ž. RUDA				
9720	88 160		Plzeň-Valcha Dobřany Chlumčany u D. Přeštice Švihov u Klatov	Klatovy – výpravčí DOZ Plzeň Valcha-Švihov u KT
9720	88 164		Klatovy	Klatovy – výpravčí ŽST, řídí i Nemilkov a Běšiny
9720	88 281		Janovice nad Úhl. Nýrsko Zelená Lhota Hamry – H. Stráž Špičák	ŽR Alžbětín – výpravčí DOZ ŽR Alžbětín – Janovice nad Úhlavou – Kdyně
			Ž. Ruda – Alžbětín	obsazení dle platného Rozkazu o VDS

Trať 712A: PLZEŇ - Č. KUBICE				
9720	89 041		Vejprnice	není VDS
9725	25 895		Nýřany	není VDS, řídí i trať D3 Nýřany - Heřmanova Huť
9725	25 845		Stod	není VDS, řídí i výhybnu Chotěšov
9725	25 705		Holýšov	není VDS
9725	25 755		Staňkov	není VDS
9725	25 765		Blížejov	není VDS
9725	25 595		Domažlice	není VDS, řídí i výhybnu Radonice
9725	25 785		Česká Kubice	není VDS

Trať 713A: BEROUN – PLZEŇ				
9720	90 161		Ejpovice	Trať Beroun (mimo) - Plzeň je prioritně řízena traťovým dispečerem CDP Praha
9720	90 141		Rokycany	
9720	90 121		Holoubkov	

9720	90 101		Kařízek	(nebo výpravčím PPV Plzeň 1 + D3)
9720	95 511		traťový disp. 511	Beroun – Holoubkov (obě mimo) Kařízek – Plzeň hl. n. (obě mimo)
9720	95 521	traťový disp. 521		
9720	95 502	záložní disp. 502		
9720	95 512		ŽST Plzeň hl. n. CDP Praha traťový dispečer 512 Plzeň-Východ	ŽST řízena prioritně z CDP (nebo místně výpravčím PPV 2 – Východ)
9720	95 513		ŽST Plzeň hl. n. CDP Praha traťový dispečer 513 Plzeň-Západ	ŽST řízena prioritně z CDP (nebo místně výpravčím PPV 3 – Západ)

PLZEŇ

ŽST Plzeň hl. n. řízena prioritně z CDP, obvod seřadovací nádraží je řízen výpravčím pro místní práci

9720	90 201		Výpravčí místní práce
9720	90 202		Výpravčí PPV 2 – Východ
9720	90 203		Výpravčí PPV 3 – Západ
9725	21 416		doz. výhybek St Triangl
9720	90 211		výpravčí vnější

Trať 714A: ROKYCANY – NEZVĚSTICE

9725	28 805		Mirošov	Trať Rokycany – Nezvěstice (mimo) je řízena traťovým dispečerem CDP Praha (nebo výpravčím PPV Plzeň1 + D3)
9725	28 845		Příkosice	
9720	95 521		traťový disp. 521	Rokycany – Nezvěstice (mimo)
9720	95 502		záložní disp. 502	

Trať 714B: EJPOVICE – RADNICE				
Trať 714C: PŇOVANY - BEZDRUŽICE				
9720	90 142		Výpravčí PPV Plzeň 1 + D3, dirigující dispečer Ejpovice – Radnice	Trať je řízena ze ŽST Plzeň hl. n. St Triangl
9720	90 543		Dirigující dispečer Pňovany – Bezdrůžice	Trať je řízena ze ŽST Plzeň hl. n. St Triangl

Trať 719: PLZEŇ – ŽATEC				
9725	27 315		Blatno u Jesenice	
9725	27 329		Blatno u J. směr Plzeň	Řídí trať Žihle – Třemošná u Plzně
9725	27 335		Blatno u J. směr Žatec	Řídí trať Blatno u J.- Žabokliky

Trať 720A: PLZEŇ – CHEB				
9720	90 251		Plzeň Křimice	Trať Plzeň-Křimice – Cheb je řízena dispečerem CDP Praha (nebo výpravčím PPV Cheb) – jen při převzetí na místní obsluhu, jinak přesměrováno na CDP (PPV)
9720	90 271		Kozolupy	
9720	95 502		Pňovany	
9725	27 555		Vranov u Stříbra	
9725	27 605		Stříbro	
9725	27 655		Milíkov	
9725	27 705		Svojšín	
9725	27 805		Ošelín	
9725	27 855		Pavlovice	
9720	90 391		Planá u M. Lázní	
9725	28 055		Chodová Planá	Trať Plzeň-Křimice – Cheb je řízena dispečerem CDP Praha (nebo výpravčím PPV Cheb)
9720	95 514		Plzeň hl. n. (mimo) - Pavlovice CDP Praha traťový dispečer 514	
9720	95 524		Pavlovice (mimo) - Cheb CDP Praha traťový dispečer 524	
9720	90 491		Plzeň hl. n. (mimo) - Pavlovice výpravčí PPV Cheb 1	
9720	90 492		Pavlovice (mimo) - Cheb výpravčí PPV Cheb 2	

9720	95 502		Záložní dispečer	
------	---------------	--	-------------------------	--

Trať 717A: DOMAŽLICE – PLANÁ U M.L.				
--	--	--	--	--

9725	37 103		Poběžovice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	37 120		Bělá nad R.	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	27 755		Bor	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	28 005		Tachov	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
		724 521 231	H. Týn	obsazení dle platného Rozkazu o VDS – jen denní směny v pracovní dny

Tel. Drážní	mobilní	ŽST	Poznámka
-------------	---------	-----	----------

Trať 704: ČESKÉ BUDĚJOVICE – BENEŠOV U PRAHY			
---	--	--	--

9720	81 341		Hluboká n/Vlt.	Dálkově z CDP Praha TD713, nebo výpravčí PPV Sever v ŽST České Budějovice
9720	95 713		Zámostí	
9720	95 702		Traťový disp.713 Záložní disp. 702	

-

Trať 705A: ČESKÉ VELENICE – ČESKÉ BUDĚJOVICE			
---	--	--	--

9725	45 705			Dálkově ovládá výpravčí DOZ ČV – ČB
9720	82 121		České Velenice	
9720	82 101		N. Hradý	
9720	82 011			
9720	82 081		Jílovice	
9720	82 011			
9720	82 061		Borovany	
9720	82 011			
9720	82 031		N. Ves u Č. Budějovic	
9720	82 011			
9720	81 391		České Budějovice	
9720	81 393		PPV JIH	
9720	95 713		PPV SEVER	
9720	95 714		CDP 713	
9720	95 702		CDP 714	
9720			Záložní disp. 702	

Trať 706A: HORNÍ DVOŘIŠTĚ – ČESKÉ BUDĚJOVICE				
9720	83 161		Horní Dvořiště	
9720	83 151		Rybník	Dálkově ovládá výpravčí DOZ HD - ČB. Dirigující dispečer pro trať Rybník – Lipno n/Vlt.
9720	83 011		Omlenice	Dálkově ovládá výpravčí DOZ HD – ČB
9720	83 011		Kaplice	
9720	83 011		Velešín	
9720	83 011		Holkov	
9720	83 011		K. Újezd	
9720	83 011		Včelná	

Trať 706B: RYBNÍK – LIPNO N/VLT.				
9720	83 151		Rybník	dir. dispečer pro trať D3 Rybník – Lipno nad Vltavou
Trať 707A: VOLARY – ČESKÉ BUDĚJOVICE				
9725	43 850		Volary	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	48 285		Černý Kříž	Dálkově ovládá výpravčí DOZ Volary
9720	84 141		Nová Pec	Dálkově ovládá výpravčí DOZ Kájov
9720	84 141		Horní Planá	
9720	84 141		Černá v Pošumaví	
9720	84 141		Polná na Šumavě	
9720	84 141		Hořice na Šumavě	
9720	84 141		Kájov DOZ 1	
	84 142		DOZ 2	
9720	84 141		Č. Krumlov	Dálkově ovládá výpravčí DOZ Kájov
9720	84 141		Zl. Koruna	
9720	84 141		Křemže	
9720	84 141		Boršov n/Vlt.	
Trať 707B: Č.KŘÍŽ – NOVÉ ÚDOLÍ				
9720	84 031		Volary	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
Trať 707C: STRAKONICE – VOLARY				
9720	86 241		Strakonice	
9725	43 755		Vimperk	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9720	84 031		Volary	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	43 850			

Trať 708A: ČÍČENICE – VOLARY				
9720	86 341		Číčenice	
9725	43 011		Prachatice	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9720	84 031		Volary	obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	43 850			

Trať 708B: ČÍČENICE – TÝN N/VLT.				
9720	86 341		Číčenice	Dálkově ovládá i Záboří u Číč.
9725	43 266		Temelín	obsazení dle platného Rozkazu o VDS

Trať 708D: DÍVČICE – NETOLICE				
9720	86 361		Dívčice	Dirigující dispečer pro trať Dívčice – Netolice
9725	45 244			

Trať 709: ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEŇ				
9720	86 391		Hluboká n/Vlt.	
9720	86 381		Zliv	
9720	86 361		Dívčice	
9720	86 341		Číčenice	
9720	86 311		Protivín	
9720	86 281		Ražice	
9720	86 261		Čejetice	
9720	86 241		Strakonice	
9720	86 221		Katovice	
9720	86 201		Střelské Hoštice	
9720	86 191		Horažďovice př.	Dálkově ovládá i Pačejov

Trať 716B: BŘEZNICE – STRAKONICE				
9722	50 720		Březnice	PO Beroun
9720	92 071		Blatná	obsazení dle platného Rozkazu o VDS, řídí dálkově dopravní Bělčice, Sedlice a Radomyšl, Kasejovice
9720	86 241		Strakonice	

Tel. Drážní	mobilní	ŽST	Poznámka
-------------	---------	-----	----------

Trať 701A: VESELÍ NAD LUŽNICÍ – HAVLÍČKŮV BROD

9725	52 192		Doňov	
9725	52 285		Kardašova Řečice	
9725	52 185		Velký Ratmírov	
9725	52 368		Jindřichův Hradec	
9725	52 321		Jarošov nad Nežárkou	
9725	52 493		Kamenný Malíkov	
9725	52 491		Popelín	
9725	52 485		Počátky Žirovnice	

Trať 702C: TÁBOR – BECHYNĚ

9725	52 884		Bechyně	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
------	---------------	--	----------------	-------------------------------------

Trať 703: HORNÍ CEREKEV – TÁBOR

9725	58 745		Pelhřimov	řídí trať H. Cerekev – Tábor
------	---------------	--	------------------	------------------------------

Trať 704: ČESKÉ BUDĚJOVICE – BENEŠOV u PRAHY

9720	81 311		Ševětín	Dálkově z CDP Praha, nebo výpravčí PPV Hluboká n.V.-Zámostí
9720	81 291		Dynín	
9720	81 261		Veselí nad Lužnicí	Dálkově z CDP Praha, nebo výpravčí PPV Veselí nad Lužnicí
9720	81 241		Soběslav	Dálkově z CDP Praha, nebo výpravčí PPV Veselí nad Lužnicí
9720	81 201		Planá nad Lužnicí	Dálkově z CDP Praha, nebo výpravčí PPV Veselí nad Lužnicí
9720	81 171		Tábor	Dálkově z CDP Praha, nebo výpravčí PPV Tábor

TD 711 CDP (Veselí n/Luž. – Planá n/Luž.) 972 095 711;
 TD 712 CDP (Hluboká n/VI.-Zámostí – Dynín) 972 095 712;
 záložní dispečer 972 095 702

Trať 705C: ČESKÉ VELENICE – VESELÍ NAD LUŽNICÍ

9720	82 151		Nová Ves nad Lužnicí	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	45 725		Suchdol nad Lužnicí	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS

9725	52 675		Majdalena	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	52 655		Třeboň	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9720	82 261		Lomnice nad Lužnicí	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS

Trať 715C: PUTIM – RAŽICE

9725	43 395		Ražice	
9720	91 271		Putim	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS

Trať 702B: TÁBOR – PÍSEK

9725	43 515		Písek	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	43 504		Písek město	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	43 586		Záhoří	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	52 065		Branice	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	52 055		Milevsko	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	53 601		Božejovice	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9720	79 031		Balkova Lhota	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS

Trať 715A: ZDICE – PROTIVÍN

9720	91 271		Putim	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9725	43 515		Písek	Obsazení dle platného Rozkazu o VDS
9722	50 720		Březnice	

Příloha D6 (normativní)**Málo používané manipulační koleje**

O souhlas odborně způsobilého zaměstnance infrastruktury bude požádáno telefonicky nejpozději jeden pracovní den před plánovanou jízdou.

Obvod ST Plzeň

Trať 714C: Pňovany – Bezdrůžice	
Dopravna	Manipulační kolej
Kokašice	2

Trať 717A: Domažlice – Planá u Mar. Lázní	
Dopravna	Manipulační kolej
Trhanov	2
Mutěnin	3
Stráž u Tachova	3
Staré Sedliště	3

Trať 717C: Staňkov – Poběžovice	
Dopravna	Manipulační kolej
Křenovy	3

Obvod ST České Budějovice

Trať 707B: Černý Kříž – Nové Údolí	
Dopravna	Manipulační kolej
Stožec	2, 2a

Trať 707B: Nepomuk – Blatná	
Dopravna	Manipulační kolej
Kasejovice	2, 2a

Příloha D7 (normativní)**Dopravní s výhybkami se samovratným přestavníkem****Trať Rybník – Lipno nad Vltavou**

Stanice	Výhybka	Poznámky
Rožmberk nad Vltavou	1Sv	EOV
	2Sv	EOV
Vyšší Brod – Klášter	1Sv	EOV
	9Sv	EOV
Loučovice	2Sv	EOV
	3Sv	EOV
Lipno nad Vltavou	1Sv	EOV

Trať Strakonice – Volary

Stanice	Výhybka	Poznámky
Strunkovice n. Volyňkou	1Sv	
	2Sv	
Volyně	1Sv	EOV
	4Sv	EOV
Čkyně	1Sv	EOV
	3Sv	EOV
Bohumilice v Čechách	1Sv	EOV
	2Sv	EOV
Kubova Huť	1Sv	EOV
	3Sv	EOV
Lenora	2Sv	EOV
	5Sv	EOV

Trať Číčenice – Volary

Stanice	Výhybka	Poznámky
Vodňany	2Sv	EOV
	7Sv	EOV
Bavorov	2Sv	EOV
	4Sv	EOV
Strunkovice nad Blanicí	2Sv	EOV
	7Sv	EOV
Chroboly	1Sv	EOV
	2Sv	EOV
Zbytiny	1Sv	EOV
	4Sv	EOV

Trať Nepomuk – Blatná

Stanice	Výhybka	Poznámky
Kasejovice	1Sv	EOV
	4Sv	EOV

Trať Ejpovice – Radnice

Stanice	Výhybka	Poznámky
Chrást u Plzně	1Sv	EOV
	10Sv	EOV
Stupno	1Sv	
	2Sv	
	3Sv	
	4Sv	

Trať Tábor – Bechyně

Stanice	Výhybka	Poznámky
Malšice	2Sv	
	6Sv	

Trať Domažlice – Planá u M.L.

Stanice	Výhybka	Poznámky
Klenčí pod Čerchovem	1Sv	EOV
	5Sv	EOV

Hnací vozidla OSPD ke zjištění volnosti a průjezdnosti koleje

domovská stanice SHV	akční rádius SHV z místa nasazení (sídla SHV)				Primární směr použití	typ SHV	příslušnost SHV	Poznámka
	max. do ŽST	max. do ŽST	max. do ŽST	max. do ŽST				
TO Plzeň (Koterov)	Kozolupy	Třemošná	St. Plzenec		Kozolupy	MUV	TO Plzeň	
Stříbro	Mar. Lázně	Svojsín	Kozolupy	Bezručice	Kozolupy	MUV	TO Stříbro	
Kozolupy	Mar. Lázně	Svojsín	Kozolupy	Bezručice	Mar. Lázně	MUV	TO Stříbro	
Třemošná	Blatno u Jesenice				Blatno u Jesenice	MUV	TO Třemošná	
Rokycany	Kařízek	Plzeň hl. n.	Radnice		Plzeň	MUV	TO Rokycany	
Stod	Domažlice	Heřmanova Huť	Plzeň J. př.		Plzeň	MUV	TO Stod	
Staňkov	Domažlice	Heřmanova Huť	Plzeň J. př.		Domažlice	MUV	TO Stod	
Domažlice	Č. Kubice st.hr.	Staňkov (Poběžovice)	Planá (Tachov)	Svojsín – Bor	Č. Kubice st. hr.	MUV	TO Domažlice	

Bor	Č. Kubice st.hr.	Staňkov (Poběžovice)	Planá (Tachov)	Svojsín – Bor	Č. Kubice st. hr.	MUV	TO Planá	
Nezvěstice	St. Plzenec	Horažďovice př.	Rokycany (Mirošov)		Horažďovice př.	MUV	TO Nezvěstice	
Horažďovice př.	St. Plzenec	Horažďovice př.	Rokycany (Mirošov)		St. Plzenec	MUV	TO Nezvěstice	
Přeštice	Plzeň hl. n.	Ž. Ruda	Domažlice (Janovice)		Klatovy	MUV	TO Přeštice	
Klatovy	Plzeň hl. n.	Ž. Ruda	Domažlice (Janovice)		Ž. Ruda	MUV	TO Klatovy	
Sušice	Horažďovice př.	Klatovy			Horažďovice př.	MUV	TO Sušice	

ST Č. B.**akční rádius SHV z místa nasazení (sídla SHV)**

domovská stanice SHV	max. do ŽST	max. do ŽST	max. do ŽST	max. do ŽST	Primární směr použití	typ SHV	příslušnost SHV	Poznámka
České Velenice	Č. Velenice – státní hranice	Č. Budějovice			České Velenice – České Budějovice	MUV	TO České Velenice	
Horní Dvořiště	H. Dvořiště – státní hranice	Č. Budějovice	Rybník	Lipno nad Vltavou	Horní Dvořiště – České Budějovice	MUV	TO Horní Dvořiště	
České Budějovice	České Budějovice	Hluboká nad Vltavou – Zámostí		odbočka Rožnov	České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Zámostí	MUV	TO České Budějovice	
Jindřichův Hradec	Veselí nad Lužnicí	Počátky – Žirovnice			Veselí nad Lužnicí – Počátky – Žirovnice	MUV	TO Jindřichův Hradec	
Třeboň	České Velenice	Veselí nad Lužnicí			České Velenice – Veselí nad Lužnicí	MUV	TO Třeboň	
Veselí nad Lužnicí	Hluboká nad Vltavou – Zámostí	Planá nad Lužnicí			Hluboká nad Vltavou – Zámostí – Planá nad Lužnicí	MUV	TO Veselí nad Lužnicí	
Tábor	Planá nad Lužnicí	Sudoměřice u Tábora	Obrataň	Bechyně	Planá nad Lužnicí – Sudoměřice u Tábora	MUV	TO Tábor	
Strakonice (Protivín)	Číčenice	Horažďovice př.	-	-		MUV	TO Strakonice	občasné odstavení v ŽST Protivín
Číčenice	Nemanice II	Číčenice	Týn nad Vltavou	Netolice		MUV	TO Číčenice	

Číčenice	Nemanice II	Číčenice	Týn nad Vltavou	Netolice		MUV	TO Číčenice	výjezd pouze při poruše MUV 74.2
Blatná	Březnice	Strakonice	Nepomuk	-		MUV	TO Blatná	
Horní Planá	Č. Budějovice	Černý Kříž	-	-		MUV	TO Český Krumlov	
Č. Krumlov	Č. Budějovice	Černý Kříž	-	-		MUV	TO Český Krumlov	
Milevsko	Tábor	Písek	-	-		MUV	TO Milevsko	
Čimelice	Protivín	Ražice		-		MUV	TO Písek	
Prachatice	Číčenice	Nové Údolí	-	-		MUV	TO Prachatice	
Vimperk	Strakonice	Volary	-	-		MUV	TO Vimperk	