



ČD-Telematika

**náhrada traťového spojení po síti GSM – obsluha telefonu
ve funkci traťového spojení**

(analogový telefon Mitel 7187a)

Platnost od: 08.10.2012

Obsluha Mitel 7187 (dříve ozn. Aastra) ve funkci traťového spojení

Telefon Mitel 7187 (dříve ozn. Aastra) má ve funkci traťového spojení z pohledu uživatele nastaveny restrikce pro volání. Z přístroje jsou dovolatelná pouze explicitně nadefinovaná čísla. Ostatní pokusy o odchod hovory budou odmítány. Restrikce jsou ve skutečnosti definovány v GSM bráně mimo dosah uživatele. Přeprogramování tlf. přístroje je tak nemůže obejít.


Obsluha má pro účely volby k dispozici klasický číselník 0-9 (nedoporučuje se používat), nebo 8 tlačítek jednotlačítkové (zrychlené) volby (*na obr. Speed Dial/Memory keys*). Tlačítkům zrychlené volby přísluší popisek cílové stanice umístěný vedle tlačítka. V případně vícebodového spoje je pod tlačítkem zrychlené volby naprogramována speciální volba vícebodového spoje s označením na příslušném popisku.

Dovolatelná čísla jsou uložena pod tlačítky zrychlené volby a vedle tlačítek patřičně popsána. Dále jsou tyto čísla spolu se jménem (popisem) uložena v interním telefonním seznamu přístroje. To zajistí identifikaci příchozích hovorů na displeji nejen zobrazením čísla, ale i zobrazením jména (popisu). V případě nevhodného zásahu obsluhy do uloženého telefonního seznamu může dojít k chybnému zobrazení volajícího.

Tlf. přístroj je po instalaci „uzamčen“ proti programování tlačítek zrychlené volby za pomoci přednastaveného PINu/hesla.

Manipulace s tlačítky nepopsanými v níže uvedené obsluze volání se nedoporučuje.

Návod slouží pro ověřovací provoz.

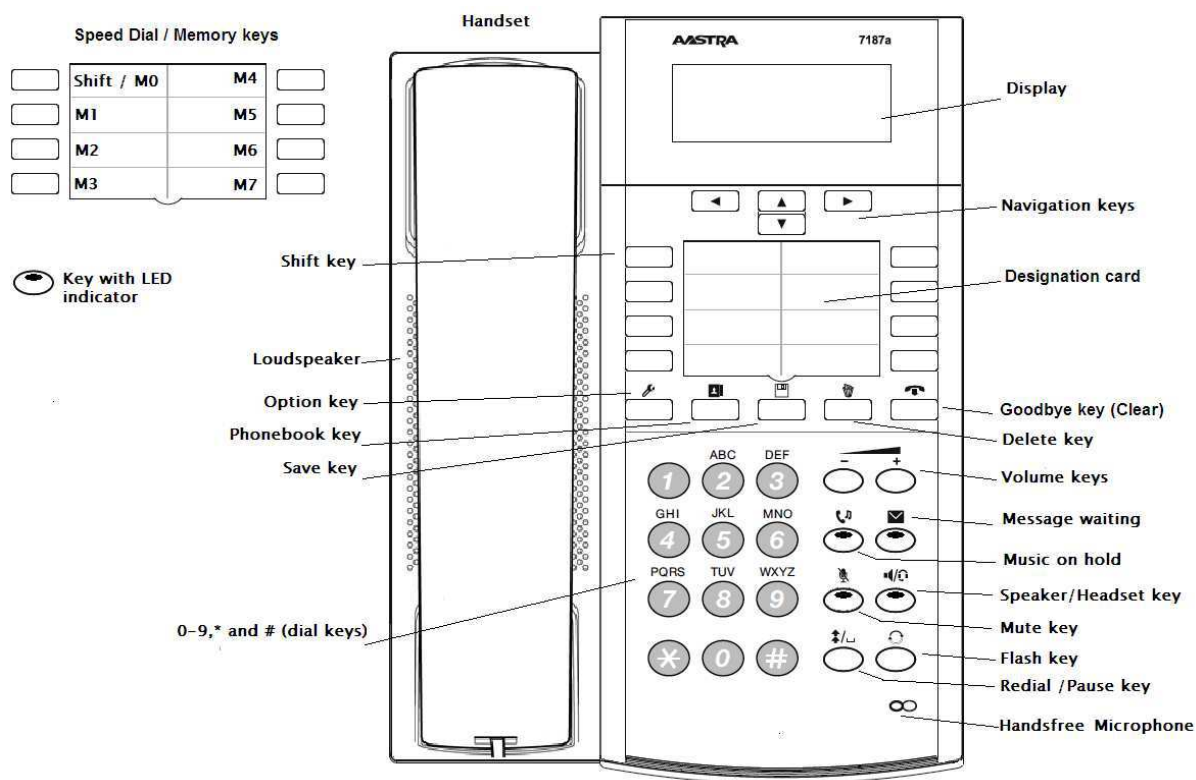

Příjem volání

Vyzváněcí signál indikuje přicházející volání

Zdvihněte sluchátko a hovořte
po ukončení hovoru zavěste sluchátko

Nebo

stiskněte tlačítko Speaker/Headset key bez vyzvednutí sluchátka a s
volajícím komunikujte prostřednictvím mikrofonu a
reproduktoru po ukončení hovoru stiskněte opětovně
tlačítko Speaker/Headset key
Po dobu hovoru tlačítko Speaker/Headset key svítí

Odchozí volání

Vyzvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko Speaker/Headset key

stiskněte tlačítko Speed Dial/Memory keys dle požadovaného směru volání
vyčkejte na přihlášení volaného účastníka

Po dobu vyzvánění slyšíte ve sluchátku (reproduktoru)
kontrolní vyzváněcí tón

Po ukončení hovoru sluchátko zavěste, případně
opětovně stiskněte tlačítko Speaker/Headset key hlasité soupravy