


# Základní popis radiostanice TM-800 a pokyny pro obsluhu

## Popis předního panelu

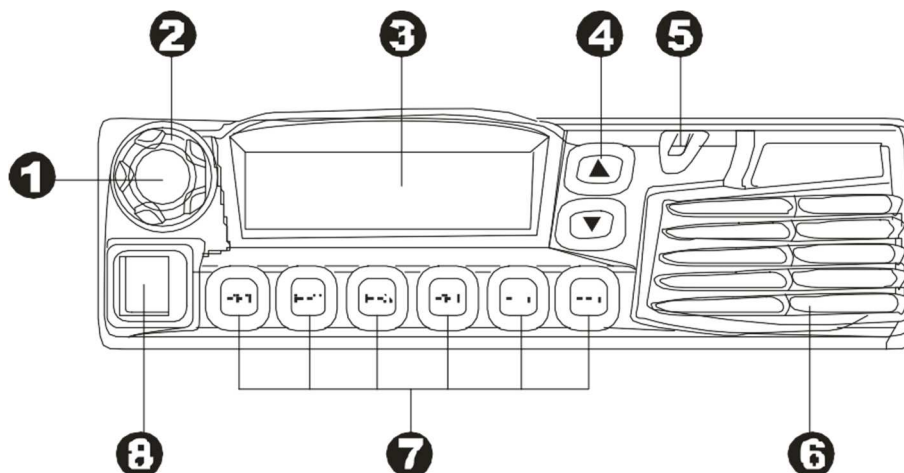

### Význam jednotlivých tlačítek

#### ① Tlačítko napájení

Stisknutím zapnete / vypnete radiostanici.

#### ② Knoflík pro výběr (předvoleno nastavení hlasitosti)

Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček dojde ke zvýšení hlasitosti, při otočení tlačítka proti směru hodinových ručiček dojde ke snížení hlasitosti (aktuální stav se zobrazuje na displeji).

#### ③ LCD Displej

Zobrazuje aktuální nastavený kanál a stav radiostanice.

#### ④ Tlačítka pro přepínání kanálů

Pomocí tlačítek [▲] / [▼] je možné zvolit požadovaný kanál na radiostanici z předdefinovaného seznamu kanálů.

#### ⑤ LED indikátor

- Červená svítí během vysílání
- zelená svítí během příjmy

#### ⑥ Reproduktor

#### ⑦ Programovatelná funkční tlačítka (PF1-PF6)


Funkce tlačítek je možné naprogramovat dle potřeby. Nastavené funkce se pak zapínají a vypínají stiskem tlačítka.

#### ⑧ Mikrofonní konektor

**Tabulka nastavení programovatelných tlačítek (PF1-PF6)**

Tlačítko	Funkce	Popis
PF1	Zone Up	Přepnutí skupiny kanálů
PF2		
PF3		
PF4		
PF5		
PF6		

## ■ LCD Displej

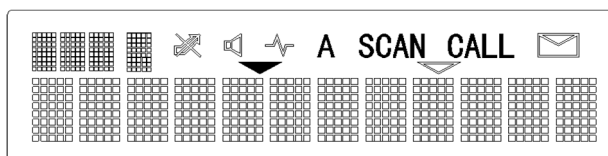

Indikátor	Popis
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazení zón / čísel kanálů.</li> <li>2. Zobrazení zón / popis kanálů</li> <li>3. Zobrazení kmitočtu kanálu</li> <li>4. Zobrazení naprogramovaných funkcí</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazení zón / čísel kanálů.</li> <li>2. Zobrazení úrovně vysílací výkonu (H, M or L).</li> <li>3. Zobrazení naprogramovaných funkcí</li> </ol>
	Objeví se, když je vybraný kanál je zaneprázdněn.
	Objeví se, když je [MONI] tlačítko stisnuto a je odpojeno CTCSS, CDCSS, DTMF nebo 2-tón/5-tón.
	Objeví se, když je [MONI] tlačítko stisnuto a je aktivován reproduktor
A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikace druhé budoucí možnosti</li> <li>2. Objeví se, když je aktivována přídatná funkce.</li> </ol>
SCAN	Objeví se během skenování.
CALL	Objeví se, při vysílání selektivního volání
	Objeví se pokud je vybraná zóna ve scan listu
	Objeví se pokud je vybraný kanál ve scan listu


## Externí mikrofon



### ⑨ Klíčovací tlačítko

Vysílání – vysílání se provádí stiskem klíčovacího tlačítka PTT, samotné vysílání je indikováno na radiostanici svítícím červeným LED indifikátorem

### ■ LCD Displej

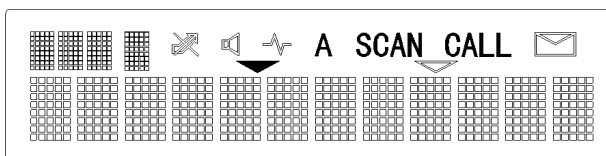

Indikátor	Popis
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazení zón / čísel kanálů.</li> <li>2. Zobrazení zón / popis kanálů</li> <li>3. Zobrazení kmitočtu kanálu</li> <li>4. Zobrazení naprogramovaných funkcí</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobrazení zón / čísel kanálů.</li> <li>2. Zobrazení úrovně vysílací výkonu (H, M or L).</li> <li>3. Zobrazení naprogramovaných funkcí</li> </ol>