



# STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## Digitální vysílačka HP60X/68X



je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Hytera Communications Corporation Limited.  
© 2021 Hytera Communications Corporation Limited.  
Všechna práva vyhrazena.

200741321 150313171



5 202010081029 A


Váš Hytera partner:

**DCom**

DCom, spol. s r.o.  
Kšírova 32, 619 00 Brno, Česká republika  
Tel: + 420 543 255 191  
Email: [info@dcom.cz](mailto:info@dcom.cz)  
<http://www.dcom.cz>  
<http://www.wifi-obchod.cz>

## Vzhled vysílačky

### HP68X

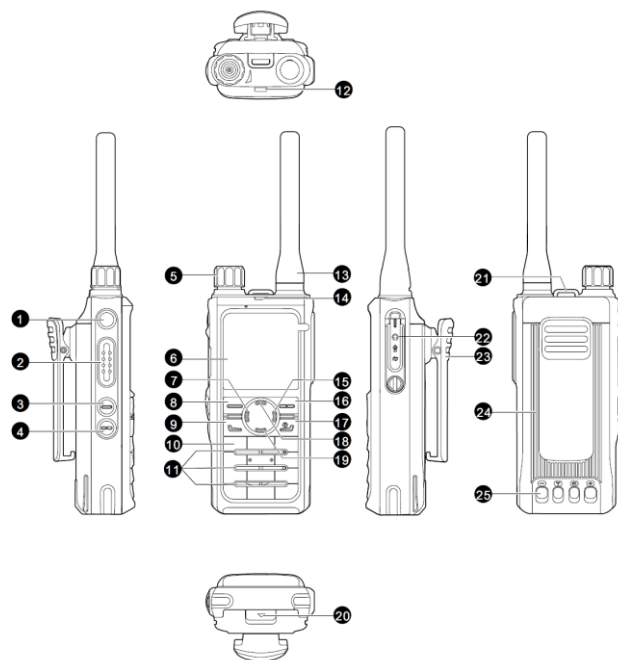


Č.	Název	Č.	Název
1	Boční tlačítko 1 (SK1) (programovatelné)	14	Mikrofon
2	Tlačítko Push-to-Talk (PTT)	15	Pravé tlačítko
3	Boční tlačítko 2 (SK2) (programovatelné)	16	Tlačítko Back (Zpět)
4	Boční tlačítko 3 (SK3) (programovatelné)	17	Tlačítko On-Off/P2 (programovatelné)
5	Smart ovladač	18	Tlačítko Up (Nahoru) (programovatelné)

Č.	Název	Č.	Název
6	LCD displej	19	Tlačítko Down (Dolů) (programovatelné)
7	Levé tlačítko	20	Západka baterie
8	Tlačítko OK/Menu	21	Otvor na řemínek
9	Tlačítko P1 (programovatelné)	22	Konektor příslušenství
10	Klávesnice	23	Klips za opasek
11	Reproduktor	24	Baterie
12	Dioda	25	Nabíjecí kontakty
13	Anténa	/	/

Č.	Název	Č.	Název
1	Tlačítko On-Off	9	Anténa
2	Tlačítko PTT	10	Mikrofon
3	Boční tlačítko SK1 (programovatelné)	11	Západka baterie
4	Boční tlačítko SK2 (programovatelné)	12	Otvor na řemínek
5	Smart ovladač	13	Konektor příslušenství
6	OLED displej	14	Klips za opasek
7	Reproduktor	15	Baterie
8	Dioda	16	Nabíjecí kontakty

### HP60X

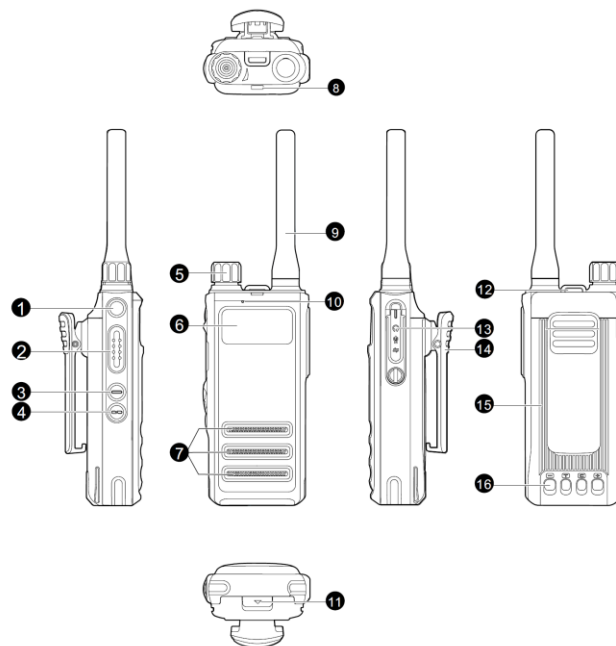

#### POZNÁMKA

- Bližší informace o programovatelných tlačítkách vám na požádání sdělí dodavatel vysílačky.
- Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrační.

## Základní obsluha vysílačky

### Nabíjení baterie



#### POZOR

- K nabíjení baterie používejte schválenou nabíječku.
- Před nabíjením baterie si prostudujte *Příručku s bezpečnostními informacemi*.
- Dle předpisů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) nesmí být lithium-iontové baterie při letecké přepravě nabity na více než 30 %.

Před prvním použitím vysílačky baterii nabijte. Baterii můžete nabíjet odpojenou od vysílačky nebo přichycenou k vysílačce. Vysílačku doporučujeme během nabíjení ponechat ve vypnutém stavu.

Stav nabíjení baterie ukazuje LED dioda na nabíječce, viz následující tabulka.

Stav	Popis
Svítil červeně.	Baterie se nabíjí.
Svítil oranžově.	Baterie je nabita na minimálně 90 %.
Svítil zeleně.	Baterie je plně nabita.
Pomalou bliká červeně.	V nabíječce není žádná baterie.
Rychle bliká červeně.	Baterii se nedaří nabít.

### Zapnutí a vypnutí vysílačky

- Vysílačku zapnete dlouhým stisknutím tlačítka **On-Off** nebo připojením baterie k vysílačce.
- Vysílačku vypnete dlouhým stisknutím tlačítka **On-Off**.

### Regulace hlasitosti

K regulaci hlasitosti slouží **Smart** ovladač. Jeho otočením po směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte a proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

### Používání klávesnice



#### POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici pouze u modelu HP68X.

- Pro zamknutí/odemknutí klávesnice stiskněte tlačítko **OK/Menu**, když je displeji zobrazena domovská obrazovka, a poté stiskněte **\*↵**.
- Pro otevření obsahu nebo editaci zpráv postupujte následovně:
  - » Pokud chcete přepnout mezi zadáváním písmen a číslic, stiskněte **#1**.
  - » Pro zadání speciálních znaků stiskněte v režimu písmen **1<**.
  - » Pro vložení mezery stiskněte v režimu písmen **\*↵**.

### Výběr zóny

- Pro výběr zóny stiskněte předem naprogramované tlačítko **Zone Up** (Zóna nahoru) nebo **Zone Down** (Zóna dolů).
- V případě vysílačky HP68X můžete zónu vybrat také otevřením **Menu > Zóna**.

### Výběr kanálu

- Stiskněte **Smart** ovladač a poté s ním během 5 vteřin otočte.
- Stiskněte předem naprogramované tlačítko **Channel Up** (Kanál nahoru) nebo **Channel Down** (Kanál dolů).

### Volání

Když během volání hovoříte, mějte mikrofon přibližně 2,5 cm až 5 cm od úst, abyste byli dobře slyšet.

### Zahájení hovoru v digitálním kanálu

- Stiskněte a držte tlačítko **PTT**.
- Přejděte do **Menu > Kontakt**, vyberte kontakt a poté stiskněte a držte tlačítko **PTT**. Tento postup je možný pouze v případě vysílačky HP68X.

### Zahájení hovoru v analogovém kanálu

- Volání bez signalizace  
Stiskněte a držte tlačítko **PTT**.
- Volání se signalizací
  - » Stiskněte a držte tlačítko **PTT**.
  - » Stiskněte předem naprogramované tlačítko **One Touch Call** (Volání jedním dotykem).
  - » Přejděte do **Menu > Kontakt**, vyberte kontakt a poté stiskněte a držte tlačítko **PTT**. Tento postup je možný pouze v případě vysílačky HP68X.

### Nouzové volání








Funkce „Nouzové volání“ je nakonfigurována a aktivována dodavatelem vysílačky. Bližší informace o této funkci jsou uvedeny v *Uživatelském manuálu*.

## Indikace stavu

### Indikace stavu pomocí diody

Dioda	Stav vysílačky
Bliká zeleně.	Vysílačka se zapíná.
Svítil zeleně.	Probíhá příjem.
Svítil červeně.	Probíhá vysílání.
Pomalou bliká oranžově.	Probíhá skenování nebo roaming.
Rychle bliká oranžově.	Vysílačka funguje v nouzovém režimu.
Svítil oranžově.	Hovor vyvěšen: během hovoru není vysílán ani přijímán hlas. Během této doby můžete hovořit, pokud stisknete a budete držet tlačítko <b>PTT</b> .
Blikne modře každé 3 s.	Je zapnuta funkce Bluetooth, ale není připojeno žádné Bluetooth zařízení.
Blikne modře každých 1,5 s.	Je připojeno Bluetooth zařízení.
Blikne modře každou 0,1 s.	Funkce Bluetooth je vypnuta.

### Indikace stavu ikonami na LCD displeji

Ikona	Popis
	Počet sloupců v baterii signalizuje stav jejího nabití.
	Baterie je vybita a je nutné ji nabít nebo vyměnit.
	Vysílačka nedetekuje žádný signál.
	Počet sloupců indikuje sílu signálu.
	Vysílačka funguje při nízkém vysílacím výkonu.
	Vysílačka funguje při vysokém vysílacím výkonu.
	Probíhá skenování.
	Vysílačka funguje v nouzovém režimu.
	Je zapnuta funkce Bluetooth.
	Je připojeno Bluetooth zařízení.
	Je zapnuta funkce Lokalizace a byla přijata platná data o poloze.
	Je zapnuta funkce Lokalizace, ale nebyla přijata platná data o poloze.

Informace o dalších ikonách jsou uvedeny v *Uživatelském manuálu*.