



# STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## Digitální vysílačka HP70X/78X



je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Hytera Communications Corporation Limited.  
© 2021 Hytera Communications Corporation Limited.  
Všechna práva vyhrazena.

200741321 06073207



5202010081030A


Váš Hytera partner:

**DCom**

DCom, spol. s r.o.  
Kšírova 32, 619 00 Brno, Česká republika  
Tel: + 420 543 255 191  
Email: [info@dcom.cz](mailto:info@dcom.cz)  
<http://www.dcom.cz>  
<http://www.wifi-obchod.cz>

## Vzhled vysílačky


### HP78X

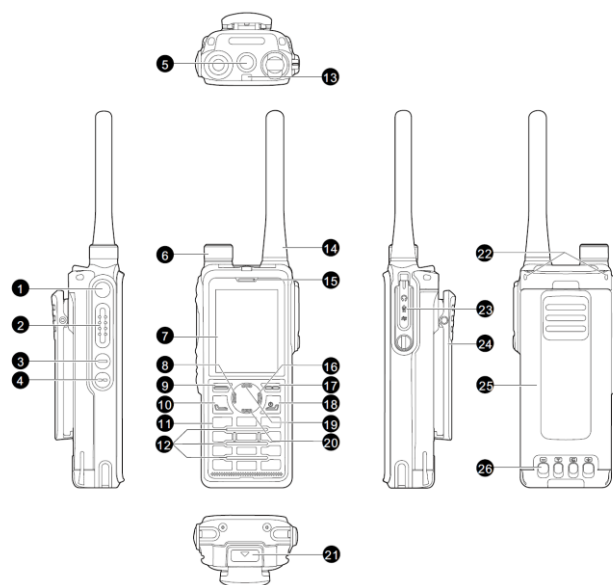

Č.	Název	Č.	Název
1	Boční tlačítko 1 (SK1) (programovatelné)	14	Anténa
2	Tlačítko Push-to-Talk (PTT)	15	Mikrofon
3	Boční tlačítko 2 (SK2) (programovatelné)	16	Pravé tlačítko
4	Boční tlačítko 3 (SK3) (programovatelné)	17	Tlačítko Back/Subgroup (Zpět/Podskupina)
5	Horní tlačítko (TK) (programovatelné)	18	Tlačítko On-Off/P2/End (Konec) (programovatelné)

Č.	Název	Č.	Název
6	Smart ovladač	19	Tlačítko Up (Nahoru) (programovatelné)
7	LCD displej	20	Tlačítko Down (Dolů) (programovatelné)
8	Levé tlačítko	21	Západka baterie
9	Tlačítko OK/Menu	22	Otvor na řemínek
10	Tlačítko P1/Answer (Zvednout) (programovatelné)	23	Konektor příslušenství
11	Klávesnice	24	Klips za opasek
12	Reproduktor	25	Baterie
13	Dioda	26	Nabíjecí kontakty

### HP70X

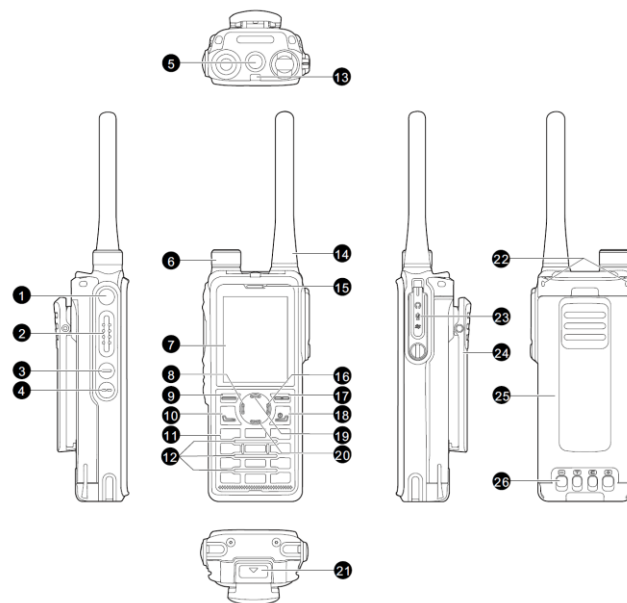

Č.	Název	Č.	Název
1	Tlačítko On-Off	10	Anténa
2	Tlačítko PTT	11	Mikrofon
3	Boční tlačítko SK1 (programovatelné)	12	Západka baterie
4	Boční tlačítko SK2 (programovatelné)	13	Otvor na řemínek
5	Tlačítko TK (programovatelné)	14	Konektor příslušenství
6	Smart ovladač	15	Klips za opasek
7	OLED displej	16	Baterie
8	Reproduktor	17	Nabíjecí kontakty
9	Dioda	/	/



#### POZNÁMKA

- Bližší informace o programovatelných tlačítkách vám na požádání sdělí dodavatel vysílačky.
- Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrační.

## Základní obsluha vysílačky

### Nabíjení baterie



#### POZOR

- K nabíjení baterie používejte schválenou nabíječku.
- Před nabíjením baterie si prostudujte Příručku s bezpečnostními informacemi.
- Dle předpisů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) nesmí být lithium-iontové baterie při letecké přepravě nabitý na více než 30 %.

Před prvním použitím vysílačky baterii nabijte. Baterii můžete nabíjet odpojenou od vysílačky nebo přichycenou k vysílačce. Vysílačku doporučujeme během nabíjení ponechat ve vypnutém stavu.

Stav nabíjení baterie ukazuje LED dioda na nabíječe, viz následující tabulka.

Stav	Popis
Svítlí červeně.	Baterie se nabíjí.
Svítlí oranžově.	Baterie je nabitá na minimálně 90 %.
Svítlí zeleně.	Baterie je plně nabitá.
Pomalou bliká červeně.	V nabíječe není žádná baterie.
Rychle bliká červeně.	Baterii se nedaří nabít.

## Zapnutí a vypnutí vysílačky

- Vysílačku zapnete dlouhým stisknutím tlačítka **On-Off** nebo připojením baterie k vysílačce.
- Vysílačku vypnete dlouhým stisknutím tlačítka **On-Off**.

## Regulace hlasitosti

K regulaci hlasitosti slouží **Smart** ovladač. Jeho otočením po směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte a proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

## Používání klávesnice



### POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici pouze u modelu HP78X.

- Pro zamknutí/odemknutí klávesnice stiskněte tlačítka **OK/Menu**, když je displej zobrazena domovská obrazovka, a poté stiskněte **\*->**.
- Pro otevření obsahu nebo editaci zpráv postupujte následovně:
  - » Pokud chcete přepnout mezi zadáváním písmen a číslic, stiskněte **#&**.

» Pro zadání speciálních znaků stiskněte v režimu písmen **1<**.

» Pro vložení mezery stiskněte v režimu písmen **\*->**.

## Výběr zóny

- Pro výběr zóny stiskněte předem naprogramované tlačítka **Zone Up** (Zóna nahoru) nebo **Zone Down** (Zóna dolů).
- V případě vysílačky HP78X můžete zónu vybrat také otevřením **Menu > Zóna**.

## Výběr kanálu

- Stiskněte **Smart** ovladač a poté s ním během 5 vteřin otočte.
- Stiskněte předem naprogramované tlačítka **Channel Up** (Kanál nahoru) nebo **Channel Down** (Kanál dolů).

## Volání

Když během volání hovoříte, mějte mikrofon přibližně 2,5 cm až 5 cm od úst, abyste byli dobře slyšet.

## Zahájení hovoru v digitálním kanálu

- Stiskněte a držte tlačítka **PTT**.
- Přejděte do **Menu > Kontakt**, vyberte kontakt a poté stiskněte a držte tlačítka **PTT**. Tento postup je možný pouze v případě vysílačky HP78X.

## Zahájení hovoru v analogovém kanálu

- Volání bez signalizace  
Stiskněte a držte tlačítka **PTT**.
- Volání se signalizací
  - » Stiskněte a držte tlačítka **PTT**.
  - » Stiskněte předem naprogramované tlačítka **One Touch Call** (Volání jedním dotykem).
  - » Přejděte do **Menu > Kontakt**, vyberte kontakt a poté stiskněte a držte tlačítka **PTT**. Tento postup je možný pouze v případě vysílačky HP78X.

## Nouzové volání













Funkce „Nouzové volání“ je nakonfigurována a aktivována dodavatelem vysílačky. Bližší informace o této funkci jsou uvedeny v Uživatelském manuálu.

## Indikace stavu

### Indikace stavu pomocí diody

Dioda	Stav vysílačky
Bliká zeleně.	Vysílačka se zapíná.
Svítlí zeleně.	Probíhá příjem.
Svítlí červeně.	Probíhá vysílání.
Pomalou bliká oranžově.	Probíhá skenování nebo roaming.
Rychle bliká oranžově.	Vysílačka funguje v nouzovém režimu.
Svítlí oranžově.	Hovor vyvěšen: během hovoru není vysílán ani přijímán hlas. Během této doby můžete hovořit, pokud stisknete a budete držet tlačítka <b>PTT</b> .
Blikne modře každé 3 s.	Je zapnuta funkce Bluetooth, ale není připojeno žádné Bluetooth zařízení.
Blikne modře každých 1,5 s.	Je připojeno Bluetooth zařízení.
Blikne modře každou 0,1 s.	Funkce Bluetooth je vypnuta.

## Indikace stavu ikonami na LCD displeji

Ikona	Popis
	Počet sloupců v baterii signalizuje stav jejího nabití.
	Baterie je vybita a je nutné ji nabít nebo vyměnit.
	Vysílačka nedetekuje žádný signál.
	Počet sloupců indikuje sílu signálu.
	Vysílačka funguje při nízkém vysílacím výkonu.
	Vysílačka funguje při vysokém vysílacím výkonu.
	Probíhá skenování.
	Vysílačka funguje v nouzovém režimu.
	Je zapnuta funkce Bluetooth.
	Je připojeno Bluetooth zařízení.
	Je zapnuta funkce Lokalizace a byla přijata platná data o poloze.
	Je zapnuta funkce Lokalizace, ale nebyla přijata platná data o poloze.

Informace o dalších ikonách jsou uvedeny v Uživatelském manuálu.