

# Návod na obsluhu TC700

## OBSAH

Prevence

Kontrola výrobku

Informace o baterii

Instalace příslušenství

Pohled na rádio/Přehled o výrobku

Základní operace

Péče o výrobek a čištění

## Prevence

- Tento výrobek může opravovat jen kvalifikovaný technik
- Nepoužívejte radiostanici ani nedobíjejte baterie ve výbušném prostředí, kde je např. uhelný prach, zápalné výpary a pod.
- Vypněte radiostanice při čerpání pohonných hmot, nebo při parkování v blízkosti benzínové stanice.
- V žádném případě neupravujte a nemodifikujte tuto radiostanici.
- Nevystavujte radiostanici na delší čas přímému slunečnímu nebo tepelnému záření.
- Nenechávejte radiostanici v místech s nadměrnou prašností, vlhkostí a na nestabilních podkladech.
- Vysílací výkon radiostanice poklesne v místech s nadměrnou teplotou prostředí

## Kontrola výrobku

Překontrolujte si dodané příslušenství :

Položka	Množství (ks)
Anténa	1
Držák na opasek	1
Šrouby na držák na opasek (na radiostanici)	2
Řemínek	1
Baterie	1
Stolní nabíječka	1
Síťový adaptér	1
Síťový kabel	1
Uživatelská příručka	1
Certifikát o shodě	1

## Informace o anténě

Frekvence je popsána v místě konektoru, nebo je označena barevným kroužkem antény. Červený kroužek označuje UHF, zelený VHF.

## Informace o baterii

### Nabíjení baterie

Baterie je třeba plně nabít před použitím, nebo když byly dlouho nepoužívané. Optimální kapacitu baterie dosáhneme jejich 2 nebo 3 násobným nabitím a vybitím. Když je kapacita baterie nízká, je třeba ji nabít, nebo vyměnit za novou.

### Použití bateriových zdrojů (Battery Pack)

Nabíjejte jen dodané baterie HYT. Jiné baterie mohou způsobit svým poškozením (výbuchem) zranění blízkých osob.

### Poznámky :

1. Nezkratujte kontakty baterie a nevyhazujte baterie do ohně.
2. Nepokoušejte se baterie rozebrat.
3. Nabíjejte baterie při teplotě 5 až 40°C. Při jiných teplotách se plně nenabije.
4. Vypněte radiostanici s baterií před nabíjením. Používání během nabíjení ovlivní správnost nabíjení.
5. Nevypínejte ani nezapínejte adaptér ani baterii během nabíjení, ovlivňuje to nabíjecí proces.
6. Když se operační čas baterie snižuje přes plné nabití, znamená to končící životnost baterie, vyměňte ji za novou.

## Nabíjení baterie

Když je baterie vybitá, kontrolka /LED/ začne blikat červeně a ozvou se 3 pípnutí každých 30 s. Baterii je třeba dobít.


Doporučuje se používat schválenou a dodanou nabíječku HYT. Nabíjecí kontrolka /LED/ Vám indikuje stav nabíjení.

### Kontrolka /LED/

Svítlí červeně  
Svítlí zeleně

### Stav


nabíjení  
plné nabití

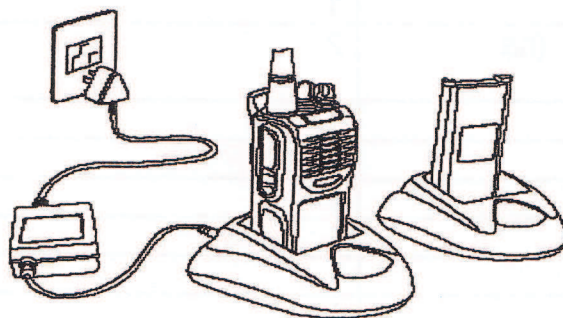

1. Zastrčte síťový kabel do adaptéru.
2. DC zástrčku adaptéru propojte s DC zásuvkou na zadní straně nabíječky.
3. Zasuňte samotnou baterii, nebo radiostanici s baterií do nabíječky.
4. Zapojte AC zástrčku do AC zásuvky.

## Přípevnění antény

1. Držte radiostanici ze spodu a našroubujte anténu na konektor
2. Pevně dotáhněte anténu ve směru hodinových ručiček

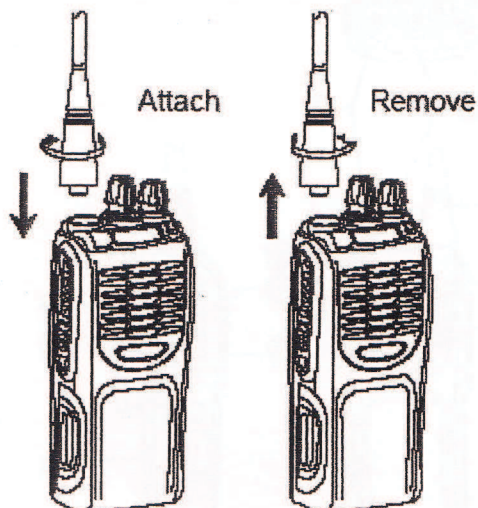


## Uvolnění antény

Otáčejte anténou v protisměru hodinových ručiček až do jejího uvolnění.

## Připojení sluchátek/mikrofonu


1. Otevřete kryt konektoru na pro sluchátko/mikrofon (kryt ponechte na místě)
2. Zasuňte zástrčku sluchátek/mikrofonu do konektoru

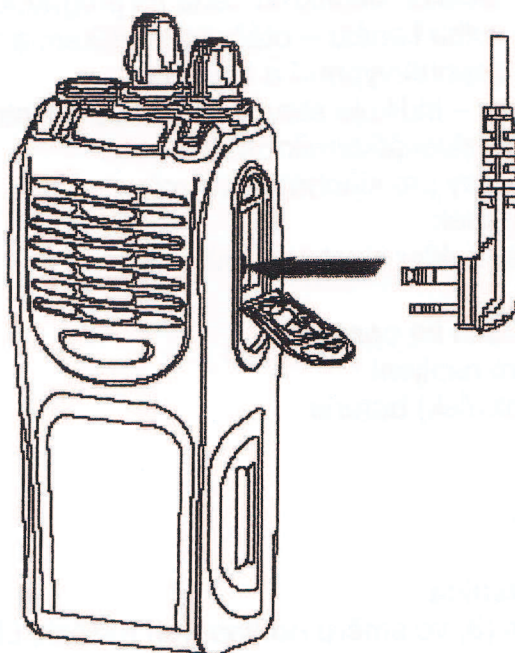

## Poznámka

Radiostanice během ovládání pře připojené sluchátko/mikrofon není vodotěsná.

## Pohled na radiostanici/Přehled o výrobku

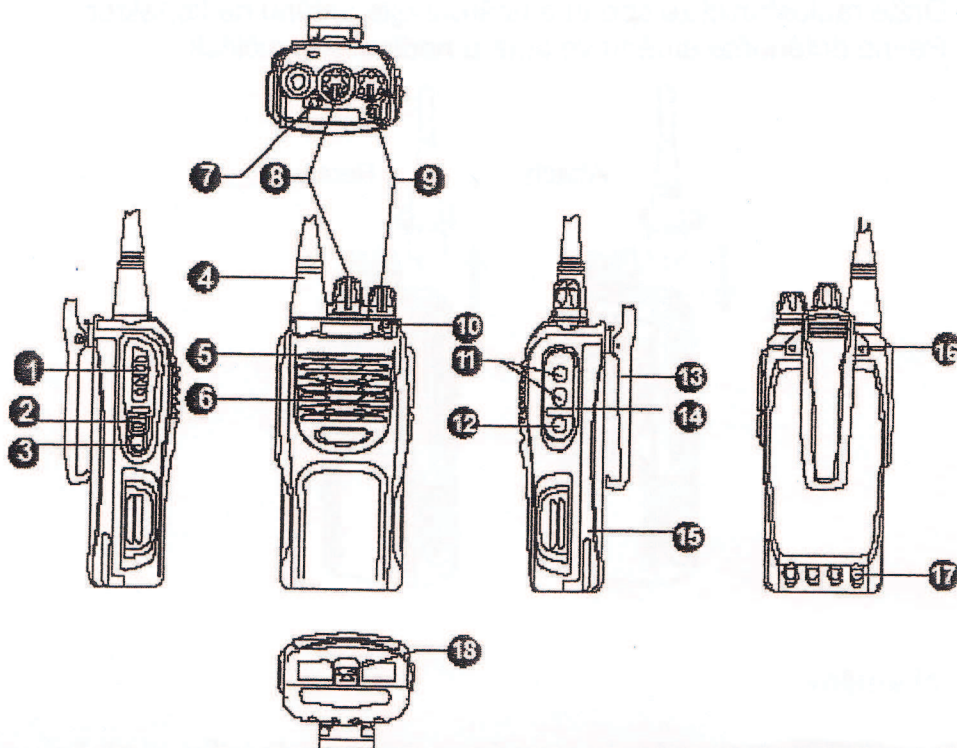

1. PTT tlačítko – držte stlačené během vysílání, tlačítko uvolněte pro příjem
2. SK1 /Postranní tlačítko 1/ - tlačítko určené na programování
3. SK2 /Postranní tlačítko 2/ - tlačítko určené na programování
4. Anténa
5. Mikrofon
6. Reproduktor
7. TK /vrchní tlačítko/ -tlačítko určené na programování
8. Knoflík pro volbu kanálu – otáčejte knoflíkem a vyberte kanál od 1 do 16
9. Knoflík pro zapnutí/vypnutí a hlasitost
10. LED indikátor – indikuje stav, barva nebo pohotovostní tón
11. Konektor pro sluchátko/mikrofon
12. Přichytka krytky pro sluchátko/mikrofon
13. Držák na opasek
14. Krytka pro konektor sluchátko/mikrofon
15. Baterie
16. Šroubky držáku na opasek
17. Konektor pro nabíjení
18. Západka (jazyček) baterie


### Základní operace

#### 1. Zapnutí radiostanice

Pootočte knoflíkem (9) ve směru hodinových ručiček, LED indikátor (10) blikne jednou zeleně. Jeli naprogramované, ozve se pípnutí.

## Přípevnění antény

1. Držte radiostanici ze spodu a našroubujte anténu na konektor
2. Pevně dotáhněte anténu ve směru hodinových ručiček

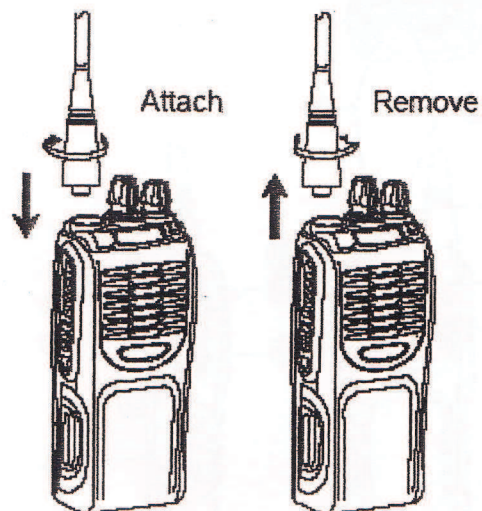


## Uvolnění antény

Otáčejte anténou v protisměru hodinových ručiček až do jejího uvolnění.

## Připojení sluchátek/mikrofonu

1. Otevřete kryt konektoru na pro sluchátko/mikrofon (kryt ponechte na místě)
2. Zasuňte zástrčku sluchátek/mikrofonu do konektoru

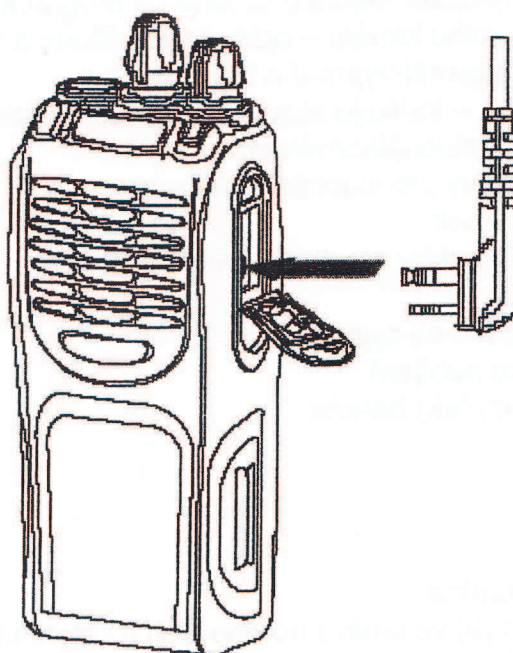

## Poznámka

Radiostanice během ovládání pře připojené sluchátko/mikrofon není vodotěsná.

5. Ujistěte se, že konektory baterie jsou spojené se svorkami nabíječky : kontrolka /LED/ svítí červeně a nabíjení probíhá.
6. Když kontrolka /LED/ svítí zeleně (cca za 3 hod), je baterie plně nabitá.


**Poznámka**

Kontrolka /LED/ může blikat v případě, že zapojíte nabíječku do AC sítě ještě před vložením baterie.

**Instalace příslušenství**


**Nasunutí baterie**

Ujistěte se, že baterie se paralelně dotýká hliníkového rámu před jejím nasunutím. Přitlačením ji posuňte na vodičkách až do polohy, kdy se jazýček na zadní straně radiostanice uzamkne.

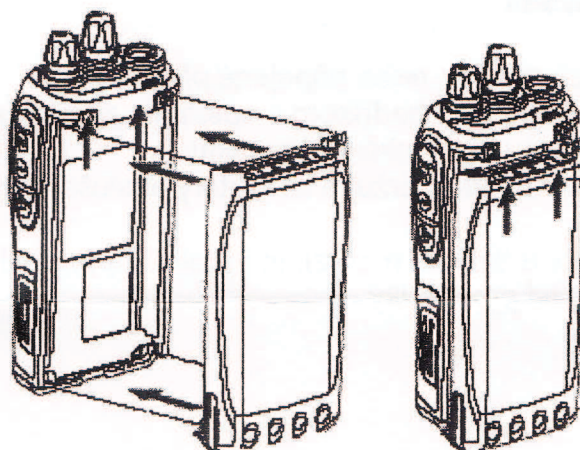

**Vysunutí baterie**

1. Vypněte radiostanici
2. Odjistěte jazýček baterie
3. Vysuňte baterii z radiostanice (viz obr.)

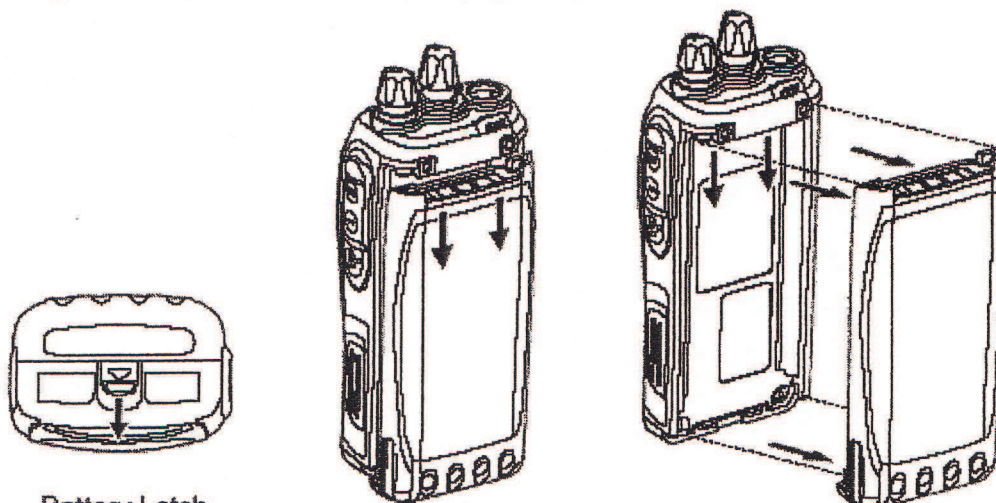

Battery Latch

## **2. Nastavení hlasitosti**

Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň otáčením knoflíku (9)

## **3. Výběr kanálu**

Otáčejte knoflíkem pro výběr kanálu a vyberte požadovaný kanál, radiostanice oznámí aktuálně zvolené číslo kanálu

## **4. Vysílání**

Držte tlačítko PTT (1), hovořte do mikrofonu (5) normálním hlasem ze vzdálenosti 2 až 5 cm od úst.

## **5. Příjem**

Uvolněte tlačítko PTT (1), radiostanice se přepne na příjem

## **Péče o výrobek a čištění**

Nedržte radiostanici za anténu, nebo připojené příslušenství

Utřete kontakty baterie jemným hadříkem a odstraňte nečistoty, mastnoty nebo jiné látky, které brání dobrému elektrickému kontaktu

Když radiostanici nepoužíváte, udržujte konektory příslušenství vždy zakryté příslušným krytem

Čistěte povrch, knoflíky a tlačítka neutrálními čistícími prostředky a vlažnou vodou.

Nepoužívejte silné čistící prostředky.