


Návod k obsluze přenosné rádiové stanice MOTOROLA P 040

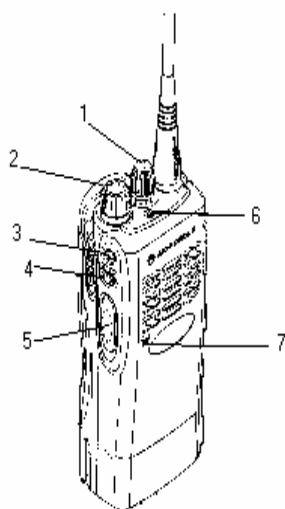

Uvedení radiostanice do provozu

Novou nebo nabitou baterii nainstalujte tak, že zasunete západky na spodní straně baterie do příslušných otvorů ve spodní části radiostanice. Horní část baterie pak tlačte směrem k radiostanici, dokud neuslyšíte zaklapnutí pojistek. Baterii vyjmete z vypnuté radiostanice tak, že stlačíte západky baterie na obou stranách směrem dolů.

Zapnutí / vypnutí radiostanice

Otočte knoflíkem hlasitosti (2) ve směru chodu hodinových ručiček. Ozvou se dvě krátká vysoká pípnutí oznamující zapnutí radiostanice a rozsvítí se stálé zelené světlo diody LED (6).

Radiostanici vypnete otočením knoflíku proti směru chodu hodinových ručiček. Knoflík slouží i k regulaci hlasitosti přijímaného hovoru.

Poznámka: Neozvou-li se dvě krátká vysoká pípnutí nebo se ozve jeden dlouhý nízký tón, vypněte radiostanici, zkontrolujte baterii (nabijte ji nebo ji vyměňte) a znovu zapněte radiostanici. Pokud se ani potom neozvou dvě vysoká pípnutí, jde o poruchu radiostanice.

Výběr kanálu

Nastavte **Kanálový volič (1)** na požadovaný kanál.

Vysílání

Zapněte radiostanici knoflíkem (2), nastavte **Kanálový volič (1)** na požadovaný kanál. Zkontrolujte, zda je zvolený kanál volný. Radiostanici držte ve svislé poloze, stlačte vysílací tlačítko (5) a mluvte s ústy ve vzdálenosti 2,5 až 5 cm od mikrofonu (7). Červená dioda LED (6) svítí stálým červeným světlem. Při poslechu uvolněte vysílací tlačítko (5), červená dioda LED (6) bliká.

Příjem

Zapněte radiostanici a nastavte hlasitost knoflíkem (2), nastavte požadovaný kanál **Kanálovým voličem (1)**. Pokud nyní radiostanice přijme volání, uslyšíte ho s nastavenou hlasitostí. Červená dioda LED (6) bliká červeným světlem.

Programovatelná tlačítka

Prodejece může naprogramovat obě postranní tlačítka radiostanice (3) a (4) jako aktivační tlačítka pro řadu funkcí radiostanice. Podle naprogramování lze tyto funkce aktivovat buď krátkým stlačením nebo dlouhým stlačením příslušného tlačítka (nikdy ne obojím způsobem) nebo držením tlačítka.

Tlačítko	Krátké/dlouhé stlačení	Držení	Indikátor LED
Monitorování kanálu	---	Sleduje zvolený kanál a zachycuje aktivitu. Uslyšíte dva krátké vysoké tóny.	Bliká červená
Nastavení hlasitosti	---	Vydává nepřerušovaný tón k úpravě hlasitosti.	---

Tlačítko	Krátké/dlouhé stlačení	Držení	Indikátor LED
Prohledávání kanálů (skenování)	Zahajuje/ukončuje skenování. Dva krátké/jeden krátký tón.	---	Bliká zelená
Vyřazení aktivního nežádoucího kanálu ze seznamu pro skenování	Při skenování vyřadí nežádoucí kanál.	---	---
Úroveň výkonu	Přepne výkon radiostanice při vysílání mezi vysokou a nízkou úrovní. Dva krátké/jeden krátký tón.	---	Stálá červená (vysoká) stálá zelená (nízká)
Umlčovač šumu	Přepne mezi dvěma úrovněmi prahu umlčovače šumu. Dva krátké/jeden krátký tón.	---	---

Indikace stavu baterie při vysílání (barva LED / význam)

Bliká zelená	- Baterie plně nabitá.
Stálá zelená	- Baterie optimálně nabitá.
Stálá oranžová	- Baterie z poloviny nabitá.
Stálá červená	- Nízká kapacita baterie.
Bliká červená	- Velmi nízká kapacita baterie.

Baterie a nabíječe

- novou baterii před použitím nechte nabít 14 - 16 hodin k dosažení maximální kapacity;
- nabíjení v zařízení jiné značky než MOTOROLA může vést k poškození baterie a zrušení platnosti záruky;
- pokud nabíjíte baterii vloženou do radiostanice, vypněte radiostanici, aby se baterie úplně nabyla;
- teplota baterie by měla být okolo 25°C. Nabíjení studené baterie (pod 10°C) může mít za následek vytékání elektrolytu a selhání baterie, nabíjení přehřáté baterie (nad 35°C) má za následek sníženou kapacitu vybíjení, která ovlivňuje výkon radiostanice. Rychlonabíječe baterií MOTOROLA jsou vybaveny teplotním čidlem, které zajišťuje nabíjení baterie v rámci daných teplotních mezí;
- zcela nabité baterie nevracejte do nabíječe k „doplňkové injekci“. Výrazně by se tím snížila životnost baterie;
- pokud baterii nedobíjíte, nenechávejte radiostanici s baterií v nabíječe. Neustálým nabíjením se snižuje životnost baterie.

Nabíjení baterií

Pokud je kapacita baterie velmi nízká, začne v režimu vysílání blikat červený indikátor **LED (6)** a ozve se výstražný tón. Před dalším použitím radiostanice musíte baterii dobít.

Vložte radiostanici s baterií nebo samotnou baterii do nabíječky, indikátor LED nabíječky bude hlásit postup nabíjení.

Barva LED	Stav	Poznámka
Jednou blikne zelená	Úspěšný start nabíječky.	---
Bliká červená	Baterii nelze nabít.	Vyjměte baterii z nabíječky a pomocí gumy na tužky vyčistěte všechny čtyři kovové kontakty na spodní straně baterie. Vložte baterii zpět do nabíječky. Pokud bude indikátor LED dál blikat červeně, vyměňte baterii.
Bliká žlutá	Nabíječka se připravuje k nabíjení.	---
Bliká zelená	Baterie je nabitá na 90%.	Standardní baterie může k nabití na 90% potřebovat jednu hodinu.
Zelená	Baterie je plně nabitá.	---

Bezpečnostní informace: Nepoužívejte radiostanice v blízkosti hořlavých tekutin, výbušných předmětů, odpalovacích zařízení apod.