



ČD-Telematika

**náhrada traťového spojení po síti GSM – obsluha telefonu ve
funkci traťového spojení**

(analogový telefon Aastra 4187)

Platnost od: 17.03. 2010

Obsluha Aastra Dialog 4187 ve funkci traťového spojení

Telefon Aastra Dialog 4187 má ve funkci traťového spojení z pohledu uživatele nastaveny restriktce pro volání. Z přístroje jsou dovolatelná pouze explicitně nadefinovaná čísla. Ostatní pokusy o odchozí hovory budou odmítány. Restriktce jsou ve skutečnosti definovány v GSM bráně mimo dosah uživatele. Přeprogramování tlf. přístroje je tak nemůže obejít.

Obsluha má pro účely volby k dispozici klasický číselník 0-9 (nedoporučuje se používat), nebo 9 tlačítek jednotlačítkové (zrychlené) volby (č. 11 na obr.). Tlačítkům zrychlené volby přísluší popisek cílové stanice, umístěný vedle tlačítka (č. 24 na obr.).


Dovolatelná čísla jsou uložena pod tlačítka zrychlené volby a vedle tlačítek patřičně popsána. Dále jsou tyto čísla spolu se jménem (popisem) uložena v interním telefonním seznamu přístroje. To zajistí identifikaci příchozích hovorů na displeji nejen zobrazením čísla, ale i zobrazením jména (popisu). V případě nevhodného zásahu obsluhy do uloženého telefonního seznamu může dojít k chybnému zobrazení volajícího.

Kromě povolených (dovolatelných) čísel určených pro běžný provoz jsou povoleny ještě čísla nouzová. Tedy 150, 155, 158, 112, i číslo příslušného obvodu drážního HZS.

Tlf. přístroj je po instalaci „uzamčen“ proti programování tlačítek zrychlené volby přepínačem na jeho spodní straně a přelepen přelepku servisní organizace proti nechtěné změně konfigurace. Porušení této přelepky je považováno za svévolné zasahování do zařízení ze strany obsluhy. Zákaz přepínání přístroje do programovatelného módu musí být vyřešen organizačně.

Manipulace s tlačítky nepopsanými v níže uvedené obsluze volání se nedoporučuje.

Návod slouží pro ověřovací provoz.

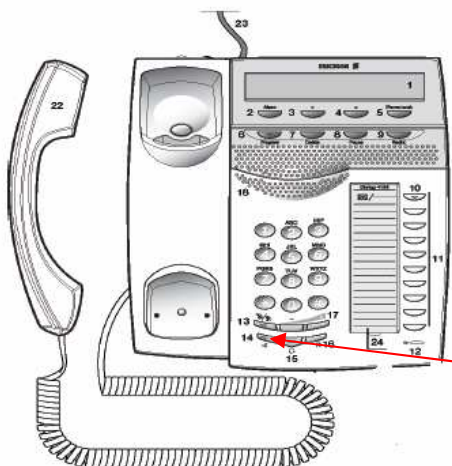

Příjem volání


Vyzváněcí signál v indikuje přicházející volání

Zdvihněte sluchátko a hovořte
po ukončení hovoru zavěste sluchátko

nebo

stiskněte tlačítko (14) bez vyzvednutí sluchátka a s volajícím komunikujte prostřednictvím mikrofonu a reproduktoru po ukončení hovoru stiskněte opětovně tlačítko (14)

Po dobu hovoru tlačítko (14) svítí

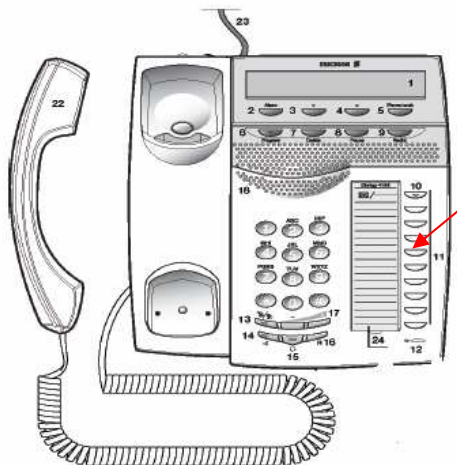

Odchozí volání

Vyzvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko (14)

stiskněte tlačítko (11) dle požadovaného směru volání
vyčkejte na přihlášení volaného účastníka

Po dobu vyzvánění slyšíte ve sluchátku (reproduktoru)
kontrolní vyzváněcí tón

Po ukončení hovoru sluchátko zavěste, případně opětovně stiskněte tlačítko (14) hlasité soupravy

