





**Uživatelský návod k dispečerskému přístroji SNOM 370 ve funkci MB
zapojovače**



1. Zapojení dispečerského přístroje


1.	Připojte telefonní kroucený kabel k sluchátku a druhý konec do telefonu do zdířky označené symbolem sluchátka s textem AUDIO.	
2.	Připojte telefon do počítačové sítě pomocí ethernetového kabelu. Kabel se připojí do zdířky označené jako NET se symbolem.	
3.	Připojte napájecí adaptér do zdířky označené jako DC 5V se symbolem.	

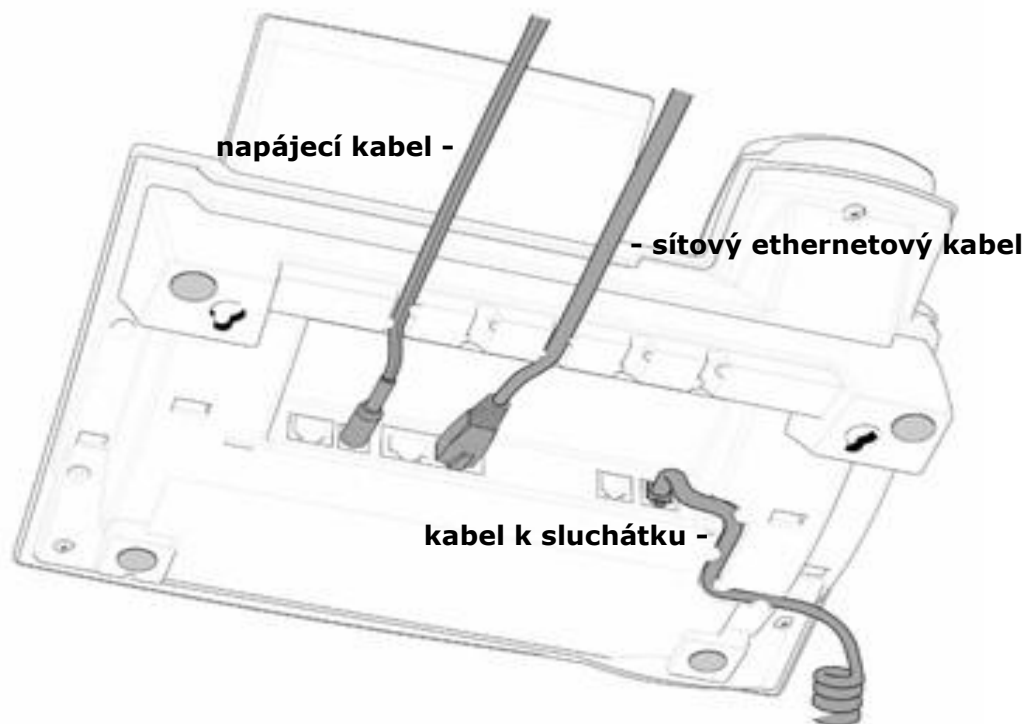

2. Návod k obsluze dispečerského telefonního přístroje v režimu MB zapojovače (obsluha MB linek a rozhlas)

V případě použití dispečerského telefonního přístroje SNOM 370 ve funkci ovladačího pracoviště IP zapojovače jsou na telefonním přístroji blokovány všechny standardní funkce (přesměrování hovoru, přidržení hovoru, konference atd). V režimu MB zapojovače je možné pouze volání a přijímání hovorů z MB okruhů, nebo ovládání rozhlasového zařízení.

2.1 Základní popis přístroje


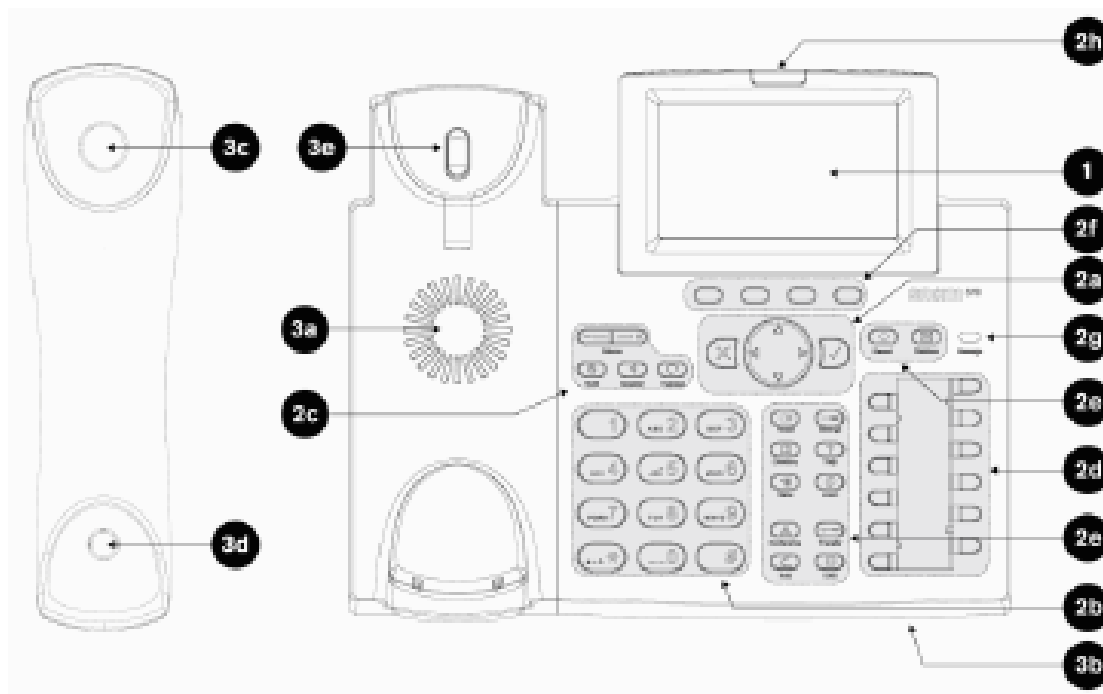


- | | |
|---|------------------------------------|
| A) Navigační klávesy | E) Programovatelné funkční klávesy |
| B) Alfnumerické klávesnice | F) Kontextové funkční klávesy |
| C) Tlačítka ovládání hlasových rozhraní | G) LED indikace zpráv |
| D) Volitelné funkční klávesy s LED indikací | H) LED indikace volání |

Výběr odchozích
hovorů pomocí šipek
nahoru, dolů:

LED indikujíc - Rychlé blikání: příchozí hovor
hovor: - Trvale rozsvícena: probíhající hovor

Navigační kulaté tlačítko

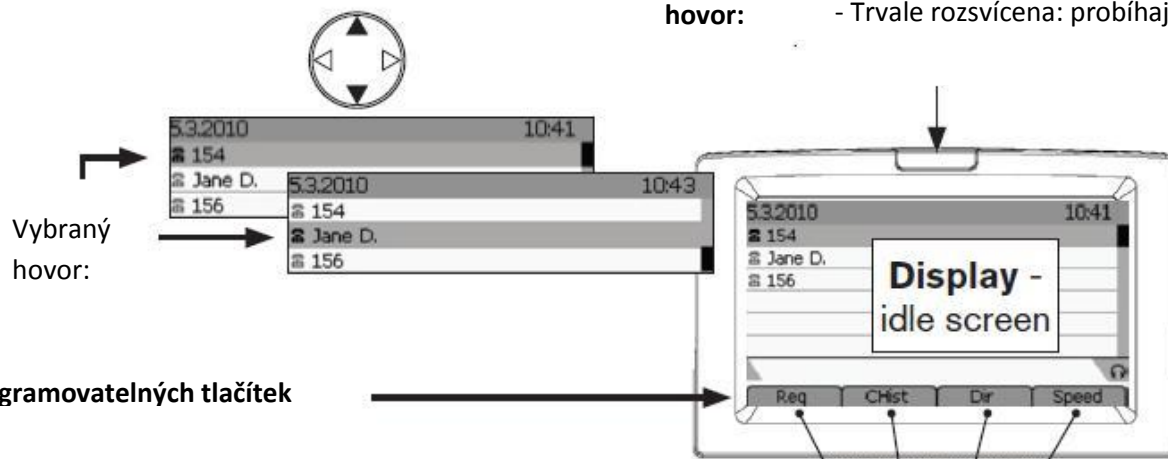

▶: Přijmuté hovory
▲▼: Výběr odchozích
◀: Zmeškané hovory

Tlačítka Cancel a OK



Zrušení zadání



Potvrzení zadání, uložení nastavení

Názvy programovatelných tlačítek

Programovatelná tlačítka

Tlačítka Audio



Nastavení úrovně hlasitosti



Vypnutí/zapnutí mikrofonu



Vypnutí/zapnutí reproduktoru



Vypnutí/zapnutí náhlavní soupravy

Tlačítko s hvězdičkou



- Při editaci přepínání malých a velkých
- Stisknutím na pár sekund dojde k uzamknutí/odemknutí klávesnice

Funkční programovatelné tlačítka (v režimu MB nefunkční):



Vytočení posledního hovoru (NE)



Adresář



Volně programovatelné



Zahájení a ukončení



konference (NE)



Nastavení menu



Info IP, MAC, firmware



Volně programovatelné



Přepojit současný hovor

Zprávy + zmeškané hovory



- Červená LED: Zpráva čekající na vyřízení - stisk tlačítka k poslechnutí zprávy
- Svítí stále žlutě LED: Zmeškaný hovor, stisknout zrušit pro vypnutí LED
- Bliká rychle žlutá LED: Příchozí hovor na rozšířeném panelu kontaktů

Programovatelná tlačítka s LED



Implicitní zobrazení:

- Rychlé blikání LED: Příchozí hovor, stisknout pro zvednutí hovoru
- Stále svítící LED: Probíhající hovor

2.2 Ovládání přístroje



Obr.1: Ovládací přístroj SNOM 370

2.2.1 Ovládání MB linek

Jednotlivé MB linky jsou vždy nakonfigurované na základním, nebo přídavném tlačítkovém panelu a každé tlačítko odpovídá konkrétní MB lince.

Uskutečnění hovoru (volání):

Uskutečnění hovoru se může provést následujícími způsoby:

1. Volání se provede zvednutím sluchátka a následným stiskem tlačítka patřičné MB linky.
2. Volání se provede stiskem tlačítka patřičné MB linky a následným zvednutím sluchátka (jinak se hovor spustí na hlasité soupravě).
3. Pokud je již tlačítko zvednuté po předchozím ukončeném hovoru, je možné provést uskutečnění nového hovoru stiskem tlačítka patřičné MB linky.

Na displeji přístroje se vždy objeví informace o hovoru (název linky, stav hovoru a délka hovoru) viz. tab. č.1. Tlačítko patřičné linky se po navázání hovoru trvale podsvítí po celou dobu hovoru.

Příjem hovoru:


Příchozí hovory jsou indikovány zvoněním přístroje a rozblíkním identifikační LED u konkrétního tlačítka linky.

Zvednutí hovoru se může provést následujícím způsobem.

1. Zvednutím sluchátka (zvedne se první příchozí volání, patřičná identifikační LED u tlačítka dané linky se trvale rozsvítí a na displeji přístroje se zobrazí aktivní linka).
2. Zmačknutím konkrétního tlačítka linky a následným zvednutím sluchátka (aktivní linka se zobrazí na displeji a její identifikační LED zůstane trvale svítit).






Ukončení hovoru:

Ukončení aktivního hovoru se může provádět následujícím způsobem:

1. Položením sluchátka (následně zhasne LED identifikátor u aktivní linky).
2. Opětovným zmačknutím tlačítka aktivní linky (trvale svítící).
3. Zmačknutím tlačítka  .

Aktivní hovor je vždy zobrazen na displeji přístroje.

Tab. č.1: Zobrazení stavu hovoru na displeji přístroje

Vyzvání		Vytáčeno		
	◀	Volající „Jméno“	▶	Volaný „Jméno“
		Volající „číslo“		Volaný „číslo“
	▶	Dispečer „Jméno“		Dispečer „Jméno“
		Dispečer „číslo“		Dispečer „číslo“
Spojeno		Spojeno		
	◀	Volající „Jméno“	▶	Volaný „Jméno“
		Dispečer „Jméno“		Dispečer „Jméno“
		Čas		Čas
		Info		Info

Pozn.: „Dispečer“ je obsluha ovládacího pracoviště

Význam LED indikátoru linky:

Tab. č.2: Tabulka stavů LED

Stav LED	Popis	Pozn.
Trvale bliká	Indikace příchozího volání z dané linky	
Trvale svítí	Aktivní probíhající hovor (současně zobrazen na displeji přístroje)	
Trvale svítí	Pokud tlačítko svítí trvale a není zobrazen hovor na displeji, tak se jedná o zmeškaný	

2.2.2 Ovládání rozhlasu


Aktivace rozhlasu a ovládání jeho ovládání je na základním, nebo přídatném tlačítkovém panelu a každé tlačítko odpovídá konkrétní funkci (aktivace rozhlasové ústředny, přepínání denní noční režim, aktivace větví).

Uskutečnění hlášení:

Hlášení se provede zvednutím sluchátka a stiskem tlačítka „Rozhlas“. Na displeji přístroje se objeví informace o hlášení (název linky, stav hlášení a délka hlášení). Tlačítko patřičné linky „Rozhlas“ se po aktivaci hlášení trvale podsvítí po celou dobu hlášení. Následně je nutné stiskem funkčních tlačítek aktivovat samotné hlášení (eventuálně upravit hlášení - aktivace větví, přepínání denní noční režim atd.). Pokud není před stiskem tlačítka „Rozhlas“ zvednuté sluchátko, hlášení se automaticky přepojí na hlasitou soupravu.


Ukončení hlášení:



Ukončení hlášení se může provádět následujícím způsobem:

1. Položením sluchátka (následně zhasne LED identifikátor u linky „Rozhlas“)
2. Opětovným zmáčknutím tlačítka linky „Rozhlas“ (trvale svítící)
3. Zmáčknutím tlačítka  .

Aktivní hlášení je vždy zobrazen na displeji přístroje.

Tab. č.3: Zobrazení stavu hlášení na displeji přístroje

Vytáčeno	
	Rozhlas
	Dispečer „Jméno“
	Dispečer „číslo“

Spojeno	
 	Rozhlas
	Dispečer „Jméno“
	Čas
	Info

Význam LED indikátoru linky:

Tab. č.4: Tabulka stavů LED

Stav LED	Popis	Pozn.
Trvale bliká	Žádost o hlášení	
Trvale svítí	Aktivní probíhající hlášení (současně zobrazen na displeji přístroje)	V tomto stavu je možné ovládat i rozhlas