

Uživatelský návod k dispečerskému přístroji SNOM 760 ve funkci MB zapojovače



Obr.1 ovládací pracoviště Snom 760

Převzetí ovládání

Ovládání MB linek je vždy ukončeno jen na jednom pracovišti (např. místní ovládání ve stanici nebo vzdálené ovládání výpravčím DOZ), to znamená, že při obsazení stanice s ovládacím pracovištěm Snom 760 ve funkci MB zapojovače je nutné nejdříve převzít ovládání linek do tohoto pracoviště.

To se provede stisknutím tlačítka linky s názvem „**Převzetí ovládání**“, tím dojde k pokusu o převzetí ovládání dané skupiny linek, o stavu provedení je obsluha informována hlasovou zprávou:

- „*Funkce zapojovače byla úspěšně převzata*“, případně
- „*Funkce zapojovače je již aktivní*“, pokud je funkce aktivována z dřívějšíka.

V případě, že ovládání není převzato, přehraje se při pokusu o zahájení hovoru na jednu z obsluhovaných linek hlasová zpráva:


- „*Směr nepovoleno*“

Při opuštění stanice (nebo předání ovládání linek jinému pracovišti), musí aktivaci ovládání provést obsluha zařízení, ze kterých se mají linky ovládat.

Ovládání MB linek

Jednotlivé MB linky jsou vždy nakonfigurované na základním nebo přídatném tlačítkovém panelu a každé tlačítko odpovídá konkrétní MB lince.

Odchozí hovor

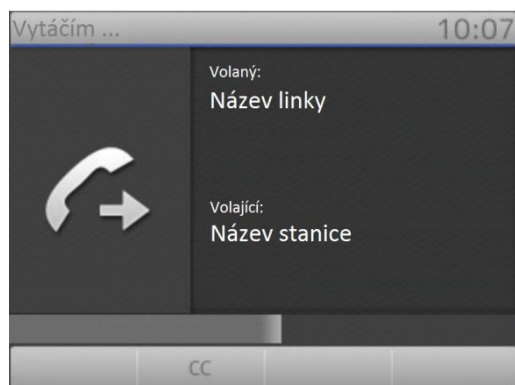

Zahájení hovoru se provede stisknutím tlačítka požadované linky.


Pokud je při zahájení hovoru položeno sluchátko, je hovor, až do vyzvednutí sluchátka, veden přes hlasitou soupravu.

Pokud je sluchátko zvednuto, je hovor zahájen rovnou přes sluchátko.

Při zahájení hovoru z reproduktoru jednou pípnou oznamovací tón a dojde ke spojení s volanou linkou, poté je nutné vyčkat, než se volaný účastník ohlásí.

Na displeji přístroje se vždy objeví informace o hovoru (volaný: název linky, volající: název stanice). Tlačítko příslušné linky se po spojení hovoru trvale rozsvítí a to po celou dobu hovoru.

Příchozí hovor

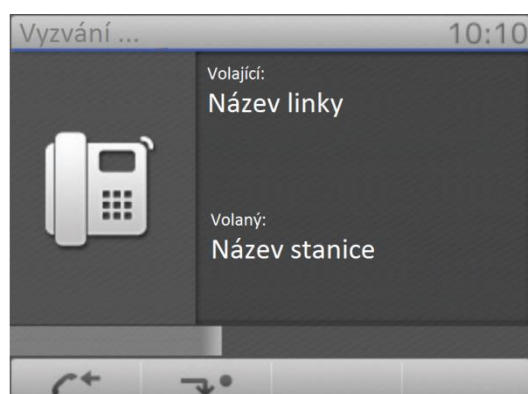


Příchozí hovory jsou indikovány zvoněním přístroje, rozblíkáním identifikační LED nad displejem přístroje a na displeji přístroje se objeví informace o hovoru.

Přijetí hovoru se provede stisknutím tlačítka požadované zvonící linky a následným vyzvednutím sluchátka (aktivní linka se zobrazí na displeji a její identifikační LED zůstane trvale svítit).

Přijetí hovoru lze provést i pouhým zvednutím sluchátka, ale vyzvedne se první příchozí hovor ve frontě volání, takže v případě vyzvánění více linek nemá obsluha možnost zvolit, která linka se zvedne.


Spojený hovor

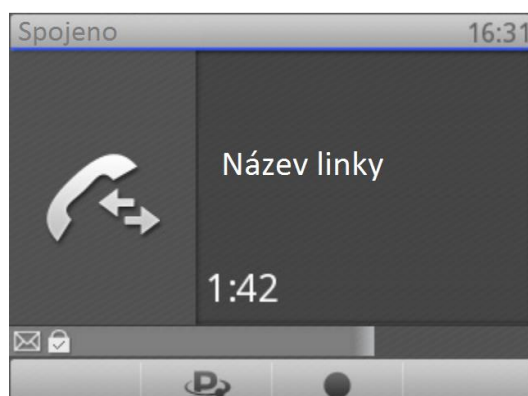

Po navázání hovoru, ať už ze stavu odchozího nebo příchozího, je indikován na displeji zařízení. V případě spojení hovoru se informace na displeji změní pouze na „Název linky“, se kterou je hovor uskutečněn a ve spodní části displeje se zobrazuje délka probíhajícího hovoru.

Ukončení hovoru

Ukončení aktivního hovoru lze provést několika způsoby:

1. Položením sluchátka (následně zhasne LED identifikátor u aktivní linky).
2. Opětovným zmáčknutím tlačítka aktivní linky (trvale svítící).
3. Zmáčknutím tlačítka .

Ovládání rozhlasu


Aktivace rozhlasu a jeho ovládání je na základním nebo přídatném tlačítkovém panelu. Každé tlačítko odpovídá konkrétní funkci, jako např. aktivování hlášení v denním režimu.

Uskutečnění hlášení:

Zahájení hlášení se provede stiskem příslušného tlačítka s funkcí hlášení (např. Rozhlas Horní Lhota). Pokud je sluchátko zvednuto před zahájením hlášení, je pak vedeno rovnou přes sluchátko. Pokud není před stiskem funkčního tlačítka pro hlášení zvednuté sluchátko, hlášení se automaticky přepojí na hlasitou soupravu. Na displeji přístroje se v průběhu hlášení zobrazují informace (název funkce hlášení, délka hlášení).

Ukončení hlášení:

Ukončení hlášení lze provést těmito způsoby:


1. Položením sluchátka (následně zhasne LED identifikátor u funkce hlášení).
2. Opětovným zmáčknutím tlačítka funkce hlášení (trvale svítící).
3. Zmáčknutím tlačítka .

Ovládání telefonního hovoru





Telefonní přístroj zobrazuje na hlavní obrazovce vlastní telefonní číslo, což odpovídá lince, kterou se telefon prezentuje v síti a je zpětně dovolatelné. **IP telefon Snom 760 je koncipován primárně pro ovládání MB linek, z toho důvodu neumožňuje rozšířené funkce ovládání hovoru (přidržení, přesměrování apod.).** Telefonní kontakty lze nakonfigurovat na základní nebo přídatný tlačítkový panel. Dále je možné doplnit volbu rychlého vytáčení kontaktu pod rozsah čísel 0 – 30.

Zahájení odchozího hovoru:

Zahájení hovoru lze provést stiskem tlačítka rychlé volby daného kontaktu, výběrem kontaktu v položce „Directory“ (adresář) nebo ručním zadáním kontaktu přes telefonní klávesnici. Pokud se kontakt zadává přes klávesnici při zavěšeném sluchátku, má následně zvednutí sluchátka funkci zahájení hovoru. Pokud se kontakt zadává ručně při zvednutém sluchátku, je potřeba volbu potvrdit klávesou . Pokud je při zahájení hovoru položené sluchátko, je hovor vedeno přes hlasitou soupravu. Pokud je sluchátko zvednuto před zahájením hovoru, je následně vedeno rovnou přes sluchátko.


Přijetí příchozího hovoru:

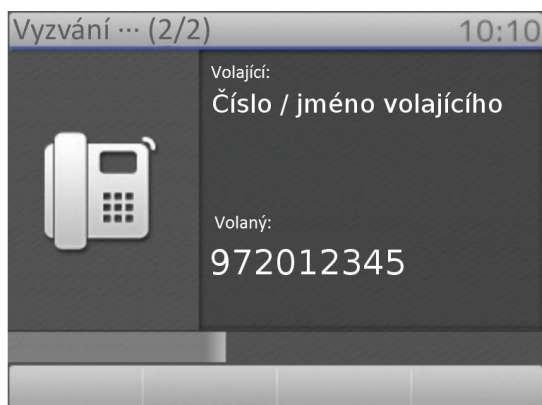

Příchozí hovor lze přijmout zvednutím sluchátka, hovor je následně veden přes sluchátko. V případě zvednutí příchozího hovoru potvrzovacím tlačítkem , dojde k aktivaci hlasité soupravy. Více současně příchozích hovorů, které jsou na displeji signalizovány v pravém horním rohu (např. Vyzvání... (2/2) – právě dva příchozí hovory), lze odbavit jen postupně (přijmout nebo odmítnout aktuálně první hovor ve frontě).

Ukončení hovoru:

Ukončení hovoru lze provést dvěma způsoby:








1. Položením sluchátka.
2. Zmáčknutím tlačítka .

Zmeškaný hovor:

V případě zmeškaného hovoru dochází k notifikaci jednak na displeji, kde se zobrazí počet zmeškaných hovorů a položka „Info“, a zároveň svítí tlačítko „Message“ (zpráva). Tímto tlačítkem se vyvolá seznam zmeškaných hovorů.

Signalizace a průběh telefonního hovoru na displeji přístroje je obdobná jako u MB hovoru, viz kapitola „**Ovládání MB linek**“.

Popis aktivních funkčních tlačítek

Tlačítko	Funkce
	Přijetí hovoru (bez zvednutí sluchátka na hlasitou soupravu)/potvrzení volby
	Ukončení hovoru /zrušení volby
	Navigační klávesa doprava – historie přijatých hovorů doleva – historie zmeškaných hovorů
	Message – historie a indikace zmeškaných hovorů
	Directory – telefonní adresář předdefinovaných linek/kontaktů
	Speaker – přepínání mezi sluchátkem a hlasitou soupravou, má funkci přijetí a ukončení hovoru
	Volume – nastavení hlasitosti (doprava zesílení, doleva zeslabení) Při položeném sluchátku – nastavení hlasitosti vyzvánění Při hovoru na hlasitou soupravu – nastavení hl. reproduktoru Při zvednutém sluchátku – nastavení hlasitosti do sluchátka